

ZWMP24**FONTOS TUDNIVALÓK****2****TELEPÍTÉS****3****PROGRAMOZÁS****3****ASSZOCIÁCIÓS CSOPORTOK****4****PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA****4****PARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA****5****MODUL VISSZÁLLÍTÁSA****5****PROBLÉMÁK****6****GARANCIA****7**

A ZWMP időjárési modult a Z-Wave szabványhoz tartozó eszközök, pl. eső-, szél- vagy füstérzékelő vezérlésére szolgál. Eső érzékelésekor vagy a beállított szélsébség túllépése esetén automatikusan zárni tudja az ablakot vagy a rolót, füst érzékelésekor pedig kinyithatja az ablakot. A modult kétirányú Z-Wave rádiókommunikációs modullal látták el, amelynek frekvenciája a világ régiójától függ.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség:

12-24V DC

Felvett teljesítmény:

5W

Maximális terhelés:

12V – 2.5A; 30W

24V – 1,25A; 30W

Méreték:

46x44x20mm

Üzemi hőmérséklet:

-10 - +40°C

Rádióprotokoll:

Z-Wave


Hatótávolság:

épületen belül 20m-ig

Rádiófrekvencia:

EU - 868,4 MHz

ZWMP24 MODUL

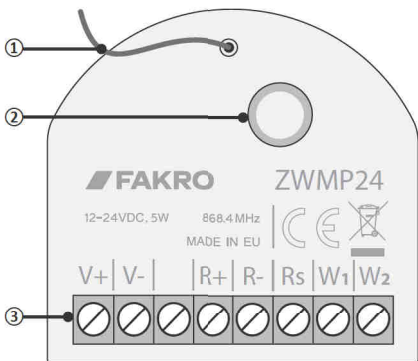

- ① - Antenna
- ② - Programozás gomb
- ③ - Csatlakozó terminál

V+ - Tápfeszültség: 12-24V DC

V- - Tápfeszültség: 12-24V DC

R+ - Eső, füstérzékelő kapocs - ZÖLD

R- - Eső, füstérzékelő kapocs - BARNÁ

Rs - Eső, füstérzékelő kapocs - FEHÉR

W1 - Szélérzékelő kapocs

W2 - Szélérzékelő kapocs

FONTOS TUDNIVALÓK

- Használat előtt gondosan olvassa át a használati útmutatót.
- A készüléket gyermekek által nem elérhető helyre kell felszerelni.
- A rádióhullámok hatótávolsága a közvetlen környezettől függ.
- A ZWMP24 más Z-Wave eszközhöz való programozásához olvassa el annak az eszköznek a használati útmutatóját.

EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

FAKRO Sp. z o. o. kijelenti, hogy a ZWMP24 készülék típus megfelel a 2014/53/EU Irányelvnek.



Az EU megfeleléség nyilatkozat teljes szövegét az alábbi internetcímen tekintheti meg:

<https://www.fakro.com/ce-declarations/search/>

AZONOSSÁG A WEEE IRÁNYELVVEL




Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket tilos a kommunális hulladékkal együtt kezelni ill. kidobni. A felhasználó feladata, hogy a használt készüléket újrahasznosítás céljából eljuttassa a kijelölt hulladékgyűjtő helyre.

TELEPÍTÉS

A ZWMP24 modult a vezérelt eszköz és a Z-Wave vezérlő hatótávolságán belül kell telepíteni. A vezérlőnek képesnek kell lennie a Z-Wave paraméterek megváltoztatására (pl. ZRH12).

KAPCSOLÁSI RAJZ

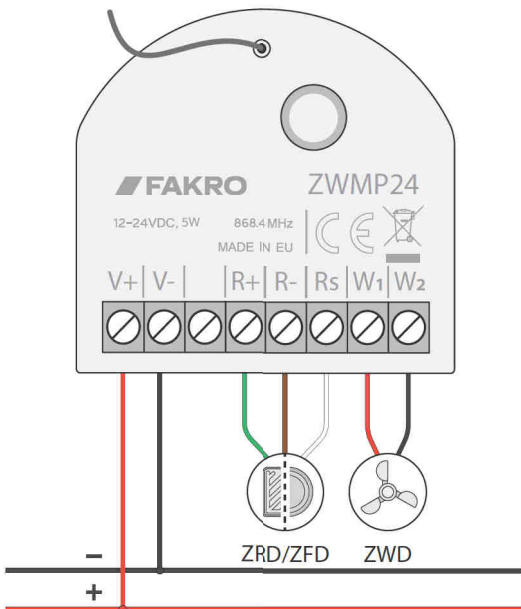

PROGRAMOZÁS

Az időjárési modul programozásához egy eszközzel való együttműködésre (motor, redőny, Z-Wave hővédő roló) használjon olyan Z-Wave vezérlőt, amely eszközök összekapcsolására és paraméterek beállítására alkalmas, pl. ZRH12, ZRS24.

A ZWMP24 konfigurálása a jelzett eszközzel való együttműködésre:

1. Rendelje hozzá a ZWMP24 modult ahhoz a Z-Wave hálózathoz, amelyben működni kell. Az eszköz ZRH12 távirányítóval történő konfigurálásakor az időjárési modult hozzá kell adni a távirányító kiválasztott csoportjához (csatornájához).
2. Adja hozzá a ZWMP24 által vezérelendő eszközt az időjárési modul megfelelő asszociációs csoportjához. A ZRH12 távirányító esetében erre a célra az ASSIGN a ROUTE funkció szolgál. Négy csoport közül választhatunk. Kettő az eszköz zárásáért, kettő pedig a nyitásért felelős.

Az adott funkcióra vonatkozó információk a Z-Wave vezérlő kézikönyvében találhatók.

A ZWMP MODUL HOZZÁADÁSA A Z-WAVE HÁLÓZATHOZ

HOZZÁADÁS A HÁLÓZATHOZ

HOZZÁADÁS CSOPORTHOZ

ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA HÁLÓZATBÓL

ESZKÖZ ELTÁVOLÍTÁSA CSOPORTBÓL

stb.

Indítsa el a kiválasztott funkciót a Z-Wave vezérlőn.



A vezérlő által meghatározott időtartamon belül nyomja meg a programozás gombot a ZWMP24 modulon.



A modul hozzárendelve a Z-Wave hálózathoz - a programozás jelződiódája nem világít.

A modul nincs hozzárendelve a Z-Wave hálózathoz - a programozás jelződiódája világít.



Ha a modul nincs hozzárendelve a Z-Wave hálózathoz, akkor az autoinclusion módba helyezhető a tápegység alaphelyzetbe állításával. Az autoinclusion mód 10 percig tart.

ASSZOCIÁCIÓS CSOPORTOK

1. Life Line – csoport az eszköz helyzetének jelentésére minden leállás után és riasztás (túlterhelés) esetén. A csoportban legfeljebb 1 eszköz lehet.
2. Szél-zárás – minden ablakot vagy más eszközt bezár a csoportban a szélérzékelőtől kapott jelzést követően. A csoportban maximum 5 eszköz lehet.
3. Szél-nyitás – minden ablakot vagy más eszközt kinyit a csoportban a szélérzékelőtől kapott jelzést követően. A csoportban maximum 5 eszköz lehet.
4. Eső-zárás – minden ablakot vagy más eszközt bezár a csoportban az esőérzékelőtől kapott jelzést követően. A csoportban maximum 5 eszköz lehet.
5. Eső-nyitás – minden ablakot vagy más eszközt kinyit a csoportban az esőérzékelőtől kapott jelzést követően. A csoportban maximum 5 eszköz lehet.

PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA

A ZWMP24 modul változó üzemi paraméterekkel rendelkezik, amelyek továbbfejlesztett vezérlőkkel, például ZRH12-vel módosíthatók. Kérjük, ellenőrizze a vezérlő használati útmutatójában, hogy a funkció elérhető-e. Egy adott paraméter megváltoztatásához az időjárás modulban győződjön meg arról, hogy a modult hozzárendelték-e az adott szabad csoporthoz a vezérlőn.

A ZWMP24 MODUL PARAMÉTEREINEK KONFIGURÁLÁSA

	PARAMÉTER SZÁM	
<	X	>
	PARAMÉTER ÉRTÉK	
<	X	>

Válassza ki a ZWMP24 modult az eszközök listájáról, vagy a ZRH12 távirányítón adja meg a megfelelő csoportot.
Lépjen be a paraméter konfigurálás módba.
Válassza ki a paramétert és annak értékét.
Nyugtázza a választást.

PARAMÉTER SZÁMA

PARAMÉTER		PARAMÉTER ÉRTÉK
Szélérzékelő: Aktiválási sebesség.	4	0 - Kikapcsolva [10] - 10 m/s 120 - 120 m/s
Szélérzékelő: Jelentés ideje.	5	0 - Kikapcsolva [5] - 5 perc 120 - 120 perc
Szélérzékelő: Szélerő jelentése.	6	0 - Kikapcsolva [5] - 5 m/s 120 - 120 m/s

PARAMÉTEREK VISSZAÁLLÍTÁSA

Ez a funkció lehetővé teszi a ZWMP24 modul alapértelmezett paramétereinek visszaállítását.



0,5 mp időközönként nyomja meg háromszor a programozás gombot. Ha megfelelően történt az eljárás, a LED 5-ször felvillan.

MODUL VISSZAÁLLÍTÁSA

A funkció lehetővé teszi a ZWMP24 modul eltávolítását a Z-Wave hálózattól és visszaállítja a modul alapértelmezett értékeit.



0,5 mp időközönként nyomja meg ötször a programozás gombot. Ha megfelelően történt az eljárás, a LED világít.

PROBLÉMÁK

OK

MEGOLDÁS

1. Nem lehet a ZWMP24 modult beprogramozni

A ZWMP24 modul más Z-Wave hálózathoz lett hozzárendelve (programozás gomb fényjelzője nem világít).

Távolítsa el a ZWMP24 modult a Z-Wave hálózathoz vagy végezze el a MODUL VISSZAÁLLÍTÁSA eljárást (5. oldal).

Túllépte a programozás gomb lenyomására beállított időt.

Ellenőrizze a programozás gomb lenyomására beállított időt az adott vezérlő kézikönyvében.

2. Működési problémák.

Nincs áram.

Ellenőrizze, hogy a vezérelni kívánt modul vagy eszköz megfelelően csatlakozik-e az áramforráshoz.

Túl nagy a távolság az eszközök között. Esetleges akadályok csökkentik a hatótávolságot.

Próbálja meg más helyről vezérelni az eszközt. Helyezze a modult közelebb az eszközhöz.

GARANCIA



PL

<https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/>



HU

<https://www.fakro.hu/garancia/>



GB

<https://www.fakro.com/service/customer-service/>

Producent:

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL

tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333

www.fakro.com

Adatok a garanciához

Eszköz

Modell

Szériaszám

Eladó

Cím

A vásárlás dátuma

A számla sorszáma

Az eszköz beépítőjének aláírása (pecsétje)

