

ZRS24



A TÁVIRÁNYÍTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE	3
A TÁVIRÁNYÍTÓ MENÜ VÁZLATA	4
ESZKÖZ HOZZÁADÁSA (GYORSINDÍTÁS)	5
VEZÉRLÉSI MÓDOK	7
CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA	9
HELYEK LÉTREHOZÁSA	10
FELADATÜTEMEZÉSEK LÉTREHOZÁSA	12
FELADATÜTEMEZÉSEK KÉZI VEZÉRLÉSE	15
ESZKÖZ TÖRLÉSE / ESZKÖZ HELYREÁLLÍTÁS (RESET)	16
TÁVIRÁNYÍTÓ HELYREÁLLÍTÁSA (CSOPORTOK, HELYEK, FELADATÜTEMEZÉSEK)	17
HÁLÓZAT HELYREÁLLÍTÁSA (ESZKÖZÖK)	18
ZRS 24 TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA (MÁS, BÁRMILYEN TÍPUSÚ ELSŐDLEGES Z-WAVE TÁVIRÁNYÍTÓHOZ)	19
ZRS 24 TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA (MÁS, ELSŐDLEGES ZRS 24 TÁVIRÁNYÍTÓHOZ)	20
AZ ELSŐDLEGES TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ ÁTADÁSA	21
AKTIVÁLÁS 30 MP-RE	22
A TÁVIRÁNYÍTÓ TARTÓ FELSZERELÉSE	23
HIBA JEGYZÉK	23
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK	24
GARANCIA	24



Tisztelt Vásárlóink! Köszönjük Önöknek, hogy FAKRO terméket választottak. Reméljük, hogy meg fog felelni elvárásainak. A megfelelő működés biztosítása céljából kérjük, hogy olvassák el az alább: Eredeti Használati Útmutatót.

Távírányító színes képernyővel



A távírányító 3x1,2V NiMH AAA akkut tartalmaz.

FIGYELEM AZ AKKUMULÁTOROK HELYETTESÍTÉSE NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORRAL ROBBANÁSHOZ VEZETHET. AZ ELHASZNÁLT AKKUK HULLADÉKKÉNT VALÓ ELTÁVOLÍTÁSÁT A TÁJÉKOZTATÓ SZERINT VÉGEZZÜK.

A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

A ZRS24 távírányító a Z-Wave standarddal kompatibilis eszközök távműködtetésére szolgál. A távírányító maximum 231 eszközt képes működtetni, valamint képes létrehozni és vezérelni csoportokat, helyeket és feladatütemezéseket (leírásuk a vonatkozó fejezetben).

A Z-Wave hálózatban megkülönböztetünk **ELSŐDLEGES** és **MÁSODLAGOS** távírányítókat.



ELSŐDLEGES (PRIMARY) távírányító - eszközök, csoportok és feladatütemezések vezérlésére szolgál. Megváltoztathatja a Z-Wave hálózat beállításait, hozzáadhat és törölhet eszközöket. Egy Z-Wave hálózatban csak 1 **ELSŐDLEGES** távírányító lehet.



MÁSODLAGOS (SECONDARY) távírányító - kizárólag vezérlésre szolgál. A Z-Wave hálózatban sok **MÁSODLAGOS** távírányító is lehet.

A hálózathoz az első hozzáadott távírányító mindig az **ELSŐDLEGES** távírányító szerepét tölti be. Minden következő hozzáadott távírányító a **MÁSODLAGOS** szerepét tölti be.



FIGYELEM - A távírányító nem használható töltés közben. Az áramellátás megszakad, ha az akkukat eltávolítjuk valamint / vagy a kupakot levesszük az eszköz töltőcsatlakozójáról.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Tápfeszültség:

3,6V DC, 3x1,2V NiMH AAA akku – töltés micro USB kábellel – 5V hálózati töltő; max 1A.

Rádióprotokoll:

Z-Wave.

Frekvencia:

EU - 868,4 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.

Hatótávolság:

Épületben 20m-ig.

Üzemi hőmérséklet:

0-40°C.

Képernyő:

2,8'', 240x320 px, színes.


Súly:

0,128 kg.

Méret:


180x52x20 mm.

A TÁVIRÁNYÍTÓ FELÉPÍTÉSE

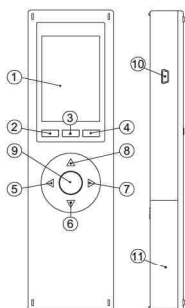

- ① Képernyő
- ② F1 Funkciógomb
- ③ F2 Funkciógomb
- ④ F3 Funkciógomb
- ⑤ Vezérlés Gomb Balra
- ⑥ Vezérlés Gomb Le
- ⑦ Vezérlés Gomb Jobbra
- ⑧ Vezérlés Gomb Fel
- ⑨ Jóváhagyás Gomb OK
- ⑩ USB aljzat töltéshez
- ⑪ Akku fedele

A TÁVIRÁNYÍTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

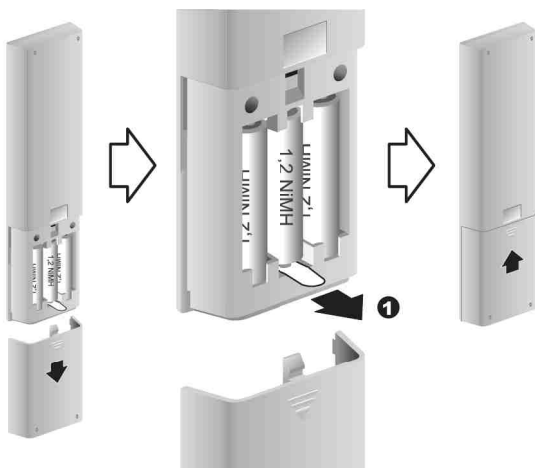


- ① Távolítsa el a fóliát és zárja a távirányító fedelét
A távirányító automatikusan aktiválódik
- ② A vezérlés gombokkal válassza ki a nyelvet
- ③ Az OK jóváhagyás gombbal nyugtázza
- ④ Az F1 gombbal mentse el
- ⑤ A vezérlés gombokkal állítsa be a dátumot
- ⑥ Az F1 gombbal mentse el
- ⑦ Az F3 gombbal lépjen ki

A TÁVIRÁNYÍTÓ MENÜ VÁZLATA




KEZDŐKÉPERNYŐ

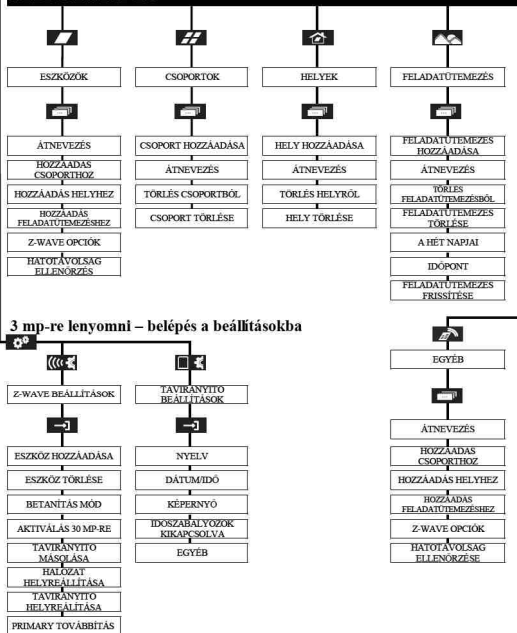

A KÉPERNYŐ IKONOK LEÍRÁSA

- ESZKÖZÖK
- CSOPORTOK
- HELYEK
- FELADATÜTEMEZÉSEK
- EGYEBEK
- belépés a beállítások módba
- vissza az előző képernyőhöz
- belépés a speciális opciók módba
- Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK
- TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTÁSOK
- belépés
- jóváhagyás
- beállítások mentése
- adatok frissítése
- időfunkciók beállítása
- átmenet beállítások között
- bevitt szövegjel törlése
- ÜZEMKÉPTELEN ESZKÖZ TÖRLÉSE
- ÜZEMKÉPTELEN ESZKÖZ CSERÉJE

ESZKÖZ HOZZÁADÁSA (GYORSINDÍTÁS)

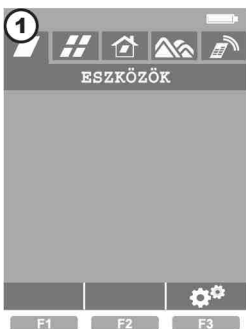

Kezdőképernyő



Tartsa lenyomva az F3-t 3mp-ig, hogy belépjen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.



A vezérlés gombokkal válassza ki az eszköz HOZZÁADÁSÁT. Nyugtassa F2 vagy OK gombbal.



60 másodpercen belül tegye a hozzáadandó eszközt programozás módba*1.

* 1 A programozás mód a programozás gomb lenyomásával érhető el a hozzáadandó eszközön. A FAKRO termékeken a programozás gomb jelölése "P".




Szabályszerűen végrehajtott művelet.



Hiba. Ismételje meg a műveletet vagy ld. 23 oldal, 1. pont.

KILÉPÉS . F3 gomb.

A HOZZÁADOTT ESZKÖZ ÁTNEVEZÉSE

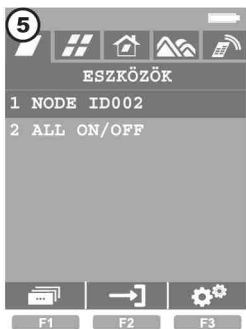

A vezérlés gombokkal válassza ki a eszközt. Nyomja le az F1 gombot.




Válassza ki az ÁTNEVEZÉS-t és nyomja le az F2 vagy OK gombot



A vezérlés gombokkal a karakter mezőn lépkedve nyugtázza a kiválasztott karaktereket az OK gombbal. Karaktereket az F2 gombbal törölhet. A létrehozott megnevezést (pl. 1 sz. ESZKÖZ) az F1 gombbal mentse el.

A HOZZÁADOTT ESZKÖZ VEZÉRLÉSE

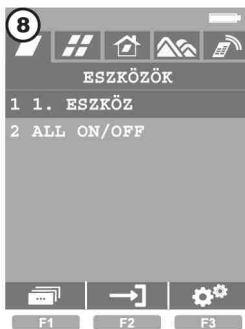

A vezérlés gombokkal válassza ki a eszközt. Nyomja le az F2 vagy OK gombot.



NYITÁS - A Fel vezérlés gombbal (ld. vezérlési módok - 7. oldal).



ZÁRÁS - A Le vezérlés gomb (ld. vezérlési módok - 7. oldal)

STOP – az OK gomb.

VEZÉRLÉSI MÓDOK



VEZÉRLÉS RÖVIDEN

A vezérlési gomb lenyomása (0,5 mp alatt) folyamatos mozgatót idéz elő.



VEZÉRLÉS HOSSZAN

A vezérlési gomb lenyomása (0,5 mp-en túl) előidézi a mozgatót a gomb elengedéséig.



STOP - Az OK gomb lenyomása a mozgás leállítását eredményezi.

VEZÉRLÉSI PROBLÉMÁK





HATÓTÁVOLSÁGON KÍVÜL

A távirányító és az eszköz között a távolság túl nagy(!), vagy ld. 23. oldal, 12. pont.



??? a képernyőn azt jelenti, hogy nincs helyzetjelző érzékelő az eszközben.

HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉS

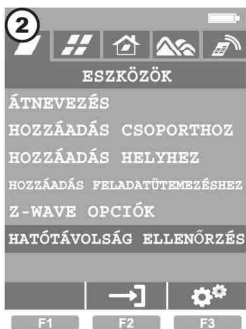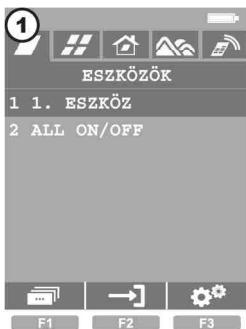


Válassza ki a eszközt és nyomja le az F1 gombot.

Válassza ki a HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉS-t és nyomja le az F2 vagy az OK gombot. A kapott keretek helyes száma: 20-30.

CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA

Eszköz hozzáadása a csoportokhoz lehetővé teszi azok együttes vezérlését. 24 csoportot lehet létrehozni. Először szükséges a csoportok hozzáadása, utána azok megnevezése, majd a csoportokhoz hozzá lehet adni eszközöket.

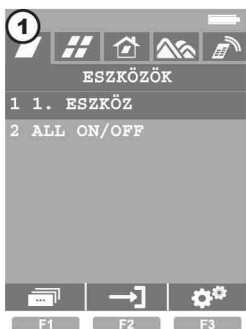


Kezdőképnyő




Menjen a csoport könyvjelzőjéhez és nyomja meg az F1 gombot.




Válassza a CSOPORT HOZZÁADÁSÁT és nyomja le az F2 vagy OK gombot.

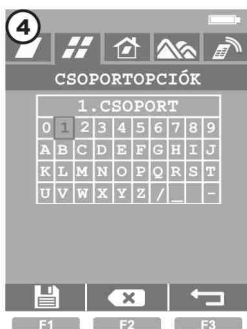

A vezérlés és az OK gombbal nevezze meg a csoportot (például 1. CSOPORT). Jelzések törlése F2. Mentés F1.

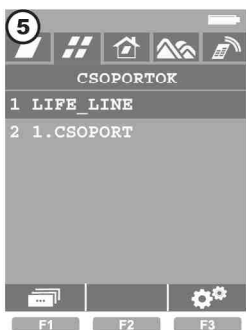

Csoport létrehozva.

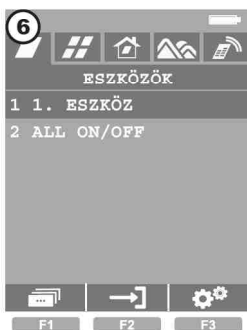

Menjen az ESZKÖZÖK könyvjelzőjéhez, válassza ki a eszközt (például 1 sz. ESZKÖZ), és nyomja meg az F1 gombot.

CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA




Válassza ki a **HOZZÁADÁS CSOPORTHÓZ**-t, majd nyomja meg az F2 vagy OK gombot.



Válassza ki a csoportot (például 1. CSOPORT) és nyugtázza F2 vagy OK gombbal.




Az eszköz hozzáadva csoporthoz. Kilépés F3 gombbal.

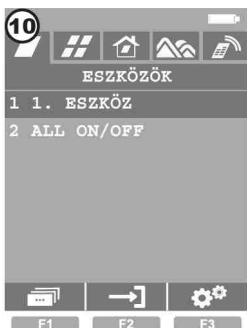

A művelet elvégzése után megjelenik a kezdőképernyő.




Menjen a **CSOPORT** könyvjelzőjéhez, válassza ki a csoportot, (például 1. CSOPORT), és nyomja meg az F2 vagy OK gombot.

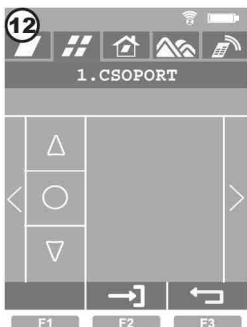

A **FEL- LE** vezérlés gombokkal működtetheti az eszközöket. A **JOBBRA-BALRA** gombokkal válthatja a csoportokat.

HELYEK LÉTREHOZÁSA

Eszközök hozzáadása a helyhez csak a minket érdeklő helyiségben levő eszközök vezérlését teszi lehetővé. 24 helyet lehet létrehozni. Először helyek hozzáadása, utána azok megnevezése, majd az eszközök hozzáadása a sorrend.

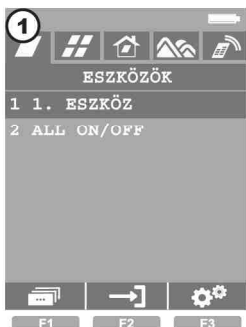

Kezdőképnyő



Menjen a hely könyvjelzőjéhez és nyomja meg az F1 gombot.




Válassza a HELY HOZZÁADÁSÁT és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



A vezérlés és az OK gombbal nevezze meg a helyet (például 1. HELY). Karakterek törlése F2. Mentés F1.



A hely létrehozva.

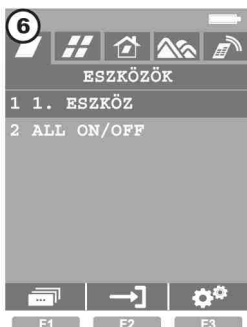

Menjen a ESZKÖZÖK könyvjelzőjéhez, válassza ki az eszközt (például 1 sz. ESZKÖZ), és nyomja meg az F1 gombot.




Válassza ki a **HOZZÁADÁS HELYHEZ**-t, majd nyomja meg az F2 vagy OK gombot.



Válassza ki a helyet (például 1. HELY) és nyugtázza F2 vagy OK gombbal.



Az eszköz hozzáadva a helyhez. Kilépés F3 gombbal.

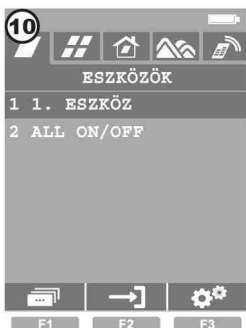

A művelet elvégzése után megjelenik a kezdőképernyő.




Menjen a **HELY** könyvjelzőjéhez, válassza ki a helyet (például 1. HELY), és nyomja meg az F2 vagy OK gombot.



Válassza ki a eszközt, melyet vezérelni kíván (például 1 sz. ESZKÖZ) és nyugtázza az F2 vagy OK gombbal.

FELADATÜTEMEZÉSEK LÉTREHOZÁSA

Eszközök hozzáadása feladatütemezésekhez lehetővé teszi sokféle eszköz kézi vagy automatikus vezérlését (például redőnyök, motorok, világítás, kapcsolók). Lehet pl. olyan feladatütemezést beállítani, amiben a redőnyök és ablakok 9 órakor nyílnak hétfőtől péntekig. 24 feladatütemezést lehet összeállítani. Először végezze el a feladatütemezések hozzáadását, majd nevezze meg azokat és adjon hozzájuk eszközöket.

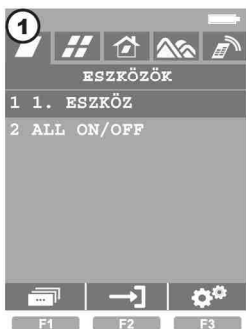

Kezdőképernyő.



Menjen a FELADATÜTEMEZÉSEK könyvjelzőjéhez és nyomja meg az F1 gombot.




Válassza a FELADATÜTEMEZÉS HOZZÁADÁSÁT és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



A vezérlés és az OK gombbal nevezze meg a feladatütemezést (például 1. FELADATÜTEMEZÉS). Karakterek törlése F2. Mentés F1.




A feladatütemezés létrehozva.

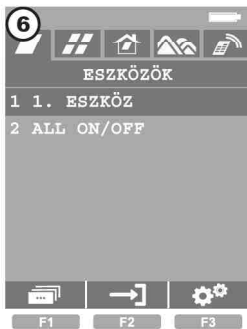

Menjen az ESZKÖZÖK könyvjelzőjéhez, válassza ki a eszközt (például 1 sz. ESZKOZ), és nyomja meg az F2 vagy OK gombot.

FELADATÜTEMEZÉSEK LÉTREHOZÁSA

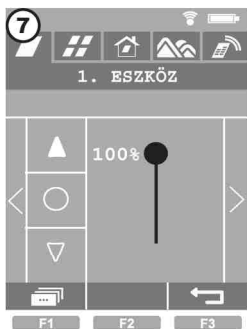

A vezérlés gombokkal állítsa az eszközt a feladatütemezés végére (például 100%-os nyitás) és nyomja meg az F1 gombot.




Válassza ki a HOZZÁADÁS FELADATÜTEMEZÉSHEZ majd nyomja meg az F2 vagy OK gombot.




Válassza ki a feladatütemezést (például 1. feladatütemezés) és nyugtázza F2 vagy OK gombbal.



Az eszköz hozzáadva a feladatütemezéshez. Kilépés F3 gombbal.

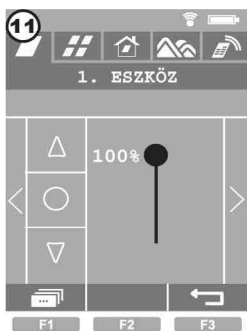


Nyomja meg újból az F3 gombot.

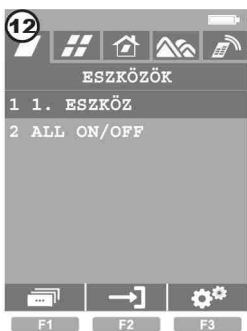


Megjelent a kezdőképernyő.



Menjen a FELADATÜTEMEZÉSEK könyvjelzőjéhez, válassza ki a feladatütemezést (például 1. feladatütemezés) és nyomja meg az F1 gombot.

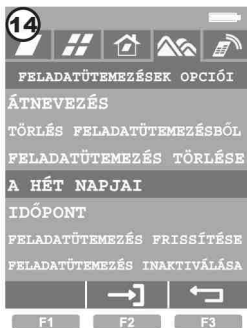

Válassza ki a HÉT NAPJAI-t és nyomja le az F2 vagy OK gombot.

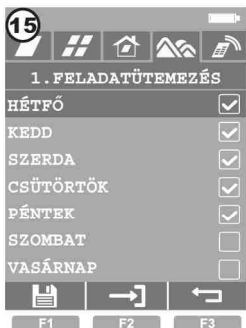

Jelölje meg a választott napot az F2 vagy OK gombbal, majd mentse az F1 gombbal.



Válassza ki az IDŐ-t és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



A vezérlés gombbal megváltoztathatja az órát és elmentheti F1 gombbal.




Kilépés a beállításokból az F3 gombbal.

A FELADATÜTEMEZÉSEK ELŐZETES LÉTREHOZÁSA ESETÉN!

Bármikor bekapcsolhatjuk az adott feladatütemezést manuálisan. Például az ablakot és a redőnyt korábban nyithatjuk, mint terveztük (például 9:00 óra előtt).




A feladatütemezés kézi indítása az időbeállítások figyelembe vétele nélkül történik.

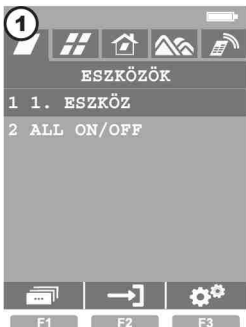

Kezdőképnyő




Menjen a feladatütemezés könyvjelzőhöz, majd válassza ki a bekapcsolandó feladatütemezést és nyomja meg az F2 vagy OK gombot.

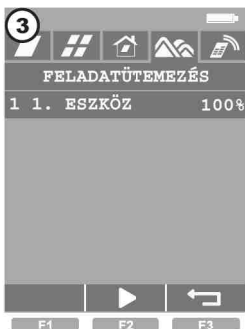

Függetlenül a jelzett eszköztől nyomja meg az F2 vagy OK gombot. A feladatütemezés azonnal aktiválódik.

ESZKÖZ TÖRLÉSE / ESZKÖZ HELYREÁLLÍTÁSA (RESET)

Az eszköz törlése távirányítóval egyben az eszköz resetelése (a gyári beállítások helyreállítása).

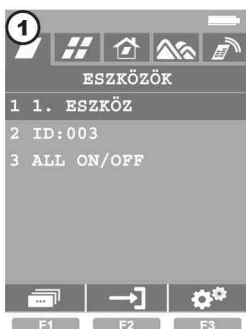

Kezdőképernyő



Tartsa az F3-at lenyomva 3 mp-ig, hogy belépjen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.



Válassza ki: ESZKÖZ TÖRLÉSE, és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



60 másodpercen belül tegye a törlendő eszközt programozás módba*1 - 24. oldal



Szabályszerűen végrehajtott művelet.




Hiba. Ismételje meg a műveletet vagy ld. 23. oldal, 2. pont.

KILÉPÉS - F3 gomb.

TÁVIRÁNYÍTÓ HELYREÁLLÍTÁSA (RESET)

(CSOPORT, HELY, FELADATÜTEMEZÉS)

A művelet töröl minden információt a csoportokról, helyekről és feladatütemezésekről. A távirányító gyári beállításainak helyreállítása céljából el kell végezni a TÁVIRÁNYÍTÓ HELYREÁLLÍTÁS és a HÁLÓZAT HELYREÁLLÍTÁS műveleteket is.

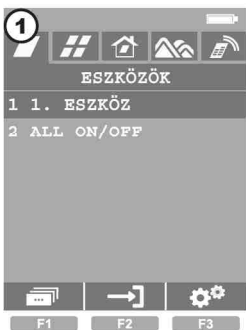

Kezdőképernyő.



Tartsa lenyomva 3 mp-ig az F3 gombot, hogy beléphessen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.



Válassza ki: TÁVIRÁNYÍTÓ HELYREÁLLÍTÁS és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



Nyugtázza F2 vagy OK gombbal.



Várjon...



Információk törölve. Kilépés F3 gombbal.


HÁLÓZAT HELYREÁLLÍTÁS (RESET) (ESZKÖZÖK)

HÁLÓZAT / ELSŐDLEGES TÁVIRÁNYÍTÓ HELYREÁLLÍTÁS - törli az információkat minden hozzáadott készülékről. A készülékek vezérlése csak az összes készülék törlése (16. oldal) és újbóli hozzáadása (17. oldal) után lehetséges.

HÁLÓZAT / MÁSODLAGOS TÁVIRÁNYÍTÓ HELYREÁLLÍTÁS - törli az információkat minden hozzáadott készülékről. A készülékek vezérlése csak a **MÁSODLAGOS TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA** (19. vagy 20. oldal) után lehetséges. Elég csak az **ELSŐDLEGES TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ ÁTADÁSA** (21. oldal).



Tartsa lenyomva 3 mp-ig az F3 gombot, hogy beléphessen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.

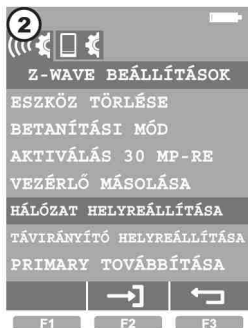

Válassza ki: HÁLÓZAT HELYREÁLLÍTÁS és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



Lépjen tovább F2 vagy OK gombbal.



Nyugtázza F2 vagy OK gombbal.



Várjon...



Információk törölve. Kilépés F3 gombbal.

ZRS 24 TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA (BÁRMILYEN TÍPUSÚ MÁS, ELSŐDLEGES Z-WAVE TÁVIRÁNYÍTÓHOZ)

A művelet lehetővé teszi ZRS 24 távirányító hozzáadását a hálózathoz (MÁSODLAGOS-ként). Ebben a hálózatban az ELSŐDLEGES távirányító bármilyen típusú lehet. A hozzáadott távirányító további információkat kap (csak az eszközökről*2 - 24. oldal). Nincs csoportok, helyek és feladatütemezések másolása.



Kezdőképnyő.



Tartsa lenyomva 3 mp-ig az F3 gombot, hogy beléphessen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.



Válassza ki a BETANÍTÁS MÓD-ot, és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



60 másodpercen belül aktiválja a ELSŐDLEGES távirányítón az ESZKÖZ HOZZÁADÁSA funkciót *3 - 24. oldal.



Szabályszerűen végrehajtott művelet.




Hiba. Ismételje meg a műveletet vagy ld. 23. oldal, 3. pont.

ZRS 24 TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA (MÁS, ELSŐDLEGES ZRS 24 TÁVIRÁNYÍTÓHOZ)

A művelet lehetővé teszi ZRS 24 távirányító hozzáadását a hálózathoz (MÁSODLAGOS-ként). Ebben a hálózatban az ELSŐDLEGES távirányító más ZRS 24 kell hogy legyen. A hozzáadott távirányító további információkat kap az eszközökről, csoportokról és feladatütemezésekről*2 - 24. oldal. A másolás csak ZRS 24 távirányítók esetében működik helyesen.

ELSŐDLEGES

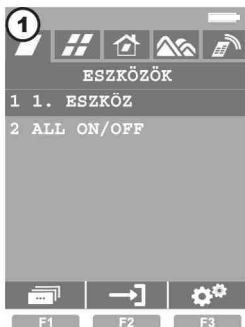

Kezdőképnyő.

ELSŐDLEGES



Tartsa lenyomva 3 mp-ig az F3 gombot, hogy belépessen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.

ELSŐDLEGES



Válassza ki a VEZÉRLŐ MÁSZOLÁSA műveletet, és nyomja le az F2 vagy OK gombot.

ELSŐDLEGES



60 másodpercen belül aktiválja a MÁSODLAGOS távirányítón (vagy a MÁSODLAGOSKÉNT kívánt hozzáadandón) a BETANÍTÁS MÓD funkciót *4 - 24. oldal.

ELSŐDLEGES



Szabályszerűen végrehajtott művelet.

ELSŐDLEGES



Hiba. Ismételje meg a műveletet vagy ld. 23. oldal, 4. pont.

AZ ELSŐDLEGES TÁVIRÁNYÍTÓ FUNKCIÓ ÁTADÁSA

A művelet átadja az ELSŐDLEGES távirányító funkcióját másik, MÁSODLAGOS távirányítónak. Ezt a funkciót olyan távirányítóra is át lehet vinni, amelyik még nincs hozzáadva. A művelet emellett még átküldi az információkat az eszközökről*2 - 24. oldal.



Kezdőképernyő.



Tartsa lenyomva 3 mp-ig az F3 gombot, hogy belépessen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.



Válassza ki a PRIMARY ÁTADÁSA műveletet, és nyomja le az F2 vagy OK gombot.



60 másodpercen belül aktiválja a MÁSODLAGOS távirányítón (vagy a MÁSODLAGOSKÉNT kívánt hozzáadandón) a BETANÍTÁS MÓD funkciót*4 - 24. oldal.



Szabályszerűen végrehajtott művelet.




Hiba. Ismételje meg a műveletet vagy ld. 23. oldal, 5. pont.

AKTIVÁLÁS 30 MÁSODPERCRE

Speciális funkció.

Lehetővé teszi a Primary vagy Secondary vezérlő beállítását ún. hallgató módba. A hallgató módban a távirányító lehetővé teszi a távkonfigurációt más vezérlőről, mint pl. Gateway Zwave. Az átadás funkció feloldása*5 - 24. oldal.

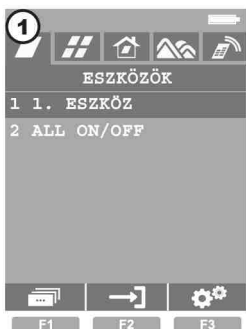

Kezdőképernyő.



Tartsa lenyomva 3 mp-ig az F3 gombot, hogy belépessen a Z-WAVE BEÁLLÍTÁSOK-ba.



Válassza ki: AKTIVÁLÁS 30 MÁSODPERCRE, és nyomja le az F2 vagy OK gombot.




30 másodpercen belül Másik Távirányítóról aktiválja az átadás funkciót*5 - 24. oldal.



A távirányító hallgatás módban marad addig, amíg az adatátvitel befejezéséig nem múlik el 30 másodperc. Ezután a távirányító automatikusan alvó módba lép.

A TÁVIRÁNYÍTÓ TARTÓ FELSZERELÉSE

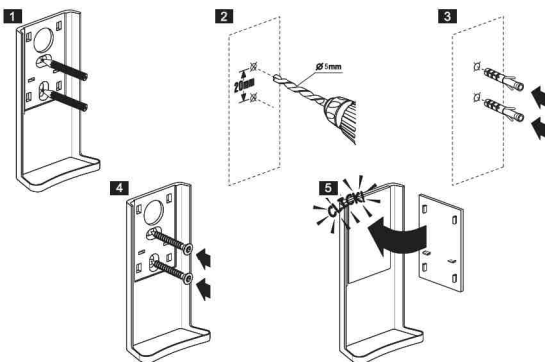

HIBA JEGYZÉK

HIBA

OK / MEGOLDÁS

1. Nem lehet az eszközt hozzáadni.

A hozzáadandó eszközt vissza kell állítani a gyári értékekre az **ESZKÖZ TÖRLÉSE** funkcióval. Gondoskodjon róla, hogy a programozás gombot 60 mp-en belül nyomja le.

2. Nem lehet az eszközt törölni

Gondoskodjon róla, hogy a programozás gombot a megfelelő eszközön, 60 mp-en belül nyomja le.

3. Nem lehet hozzáadni a következő távirányítót a tetszőleges típusú, ELSŐDLEGES távirányítóhoz.

Állítsa helyre a gyári beállításokat a hozzáadandó eszközön. Ügyeljen arra, hogy az **ELSŐDLEGES** távirányítón az **ESZKÖZ HOZZÁADÁSA** funkció aktiválása 60 mp-en belül történik.

4. Nem lehet hozzáadni a következő távirányítót a ZRS 24 ELSŐDLEGES távirányítóhoz.

Állítsa helyre a gyári beállításokat a hozzáadandó eszközön. Ügyeljen arra, hogy az **MÁSODLAGOS** távirányítón a **BETANÍTÁS MÓD** funkció aktiválása 60 mp-en belül történik.

5. Nem lehet átadni az elsődleges távirányító funkciót.

Állítsa helyre a gyári beállításokat a hozzáadandó eszközön. Ügyeljen arra, hogy az **MÁSODLAGOS** távirányítón a **BETANÍTÁS MÓD** funkció aktiválása 60 mp-en belül történik.

6. Nem tudok hozzáadni eszközt.

A távirányítóhoz maximum 231 eszközt lehet hozzárendelni.

7. Nem tudok hozzáadni eszközt csoporthoz.

A csoporthoz maximum 24 eszközt lehet hozzárendelni.

8. Nem tudok hozzáadni eszközt helyhez.

A helyhez maximum 24 eszközt lehet hozzárendelni.

9. Nem tudok hozzáadni eszközt a feladatütemezéshez.

A feladatütemezéshez maximum 24 eszközt lehet hozzárendelni.

10. Nem tudom beállítani a feladatütemezést, amelyben az ablak nem teljesen nyílik.

Ellenőrizze, hogy a működtetendő eszköz rendelkezik-e helyzetérzékelőkkel (enkoderekkel). Ha nem, akkor csak a végállások férhetők hozzá (zárás/nyitás). A helyzetérzékelők hiánya a képernyőn a közbenső helyzetet ??? jelzés mutatja, vagy 0% és 100% a végállásokat.

11. A feladatütemezés nem működik.

Lépjen be a **TÁVIRÁNYÍTÓ BEÁLLÍTASAIBA**. Győződjön meg róla, hogy **TIMEREK** be vannak-e kapcsolva.

12. Probléma a hatótávolsággal.

Ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően lett-e rákötve a tápfeszültségre. Végezze el a hatótávolság tesztet (7. oldal).

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

*1 - Eszközprogramozás / helyreállítás (reset) mód.	A programozás mód a hozzáadandó / helyreállítandó (reset) eszközön a programozás gomb lenyomásával érhető el. A FAKRO termékeken a programozás gombok "P" betűjelzéssel rendelkeznek.
*2 - Adatok másolása	Függetlenül attól, hogy másodlagos távirányító hozzáadása vagy elsődleges távirányító funkcióátadása történik, az eszközök, csoportok és feladatütemezések megnevezése nincs másolva. Az alapértelmezett elnevezésre váltásuk történik.
*3 - ESZKÖZ HOZZÁADÁSA	A ZRS 24 távirányítón az ESZKÖZ HOZZÁADÁSA funkciót a Z-Wave beállításokban találjuk. Másfajta távirányítók esetében - ld. azok használati útmutatóját.
*4 - BETANÍTÁS MÓD	A ZRS 24 távirányítón a BETANÍTÁS MÓD funkciót a Z-Wave beállításokban találjuk. Másfajta távirányítók esetében - ld. azok használati útmutatóját.
*5 - Átvitel funkció	A funkció csak azon távirányítóknál érvényes, ahol lehetséges a hallgatást végző távirányító beállításaiiban történő változások vezetékek nélküli átadása. Minden ilyen típusú távirányítónak más elnevezése lehet erről a funkcióról.
*6 - CSOPORTOK, HELYEK ÉS FELADATÜTEMEZÉSEK MÓDOSÍTÁSA	Lehetséges a CSOPORTOK, HELYEK ÉS FELADATÜTEMEZÉSEK szerkesztése. ÁTNEVEZÉS - más név adható. TÖRLÉS (CSOPORTOKBÓL, HELYEKBŐL ÉS FELADATÜTEMEZÉSEKBŐL) - törli a kiválasztott eszközt. TÖRLÉS (CSOPORTOK, HELYEK ÉS FELADATÜTEMEZÉSEK) - törli a hozzáadott (CSOPORTOKAT, HELYEKET ÉS FELADATÜTEMEZÉSEKET).
*7 - LIFE_LINE	Nem szerkeszthető, a távirányító megfelelő működéséhez elengedhetetlen.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A FAKRO PP Sp. z o.o. ezennel kijelenti, hogy a ZRS24 rádiófrekvenciás eszköz megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el:
<https://www.fakro.com/ce-declarations/search/>

GARANCIA

A gyártó garanciát vállal az eszköz működésére. Kötelezettséget vállal a sértült eszköz megjavítására vagy cseréjére, ha a sértülés anyag- és szerkezeti hiba következménye. A garancia időtartama 24 hónap a vásárlás napjától az alábbi feltételek mellett:

- A betüzemelés a gyártó ajánlásai szerint történt.
- A plombák sértetlenek és nincsenek önhatalmúlag végzett szerkezeti változtatások.
- A készülék használata rendeltetésszerűen történt, a használati útmutató szerint.
- A sértülést nem a helytelenül kivitelezett elektromos hálózat vagy időjárási behatások okozták.
- A gyártó nem felel a helytelen használatból eredő vagy mechanikus sértülésekért.
- Üzemzavar esetén az eszközt javításra a Garancialevéllel együtt kell beiktatni.

A garanciaidőn belül fellépő hibákat térítésmentesen javítják. A garanciális és garancián túli javításokat a gyártó FAKRO PP. Sp. z o.o. végzi.

Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Minőségtanúsítás:
Eszköz, készülék

Modell

Szériaszám

Eladó

Cím

A vásárlás dátuma

Számla sorszáma