

ZRS 24



ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА	3
МЕНЮ ПУЛЬТА	4
ДОБАВЛЕНИЕ ПРИБОРА (БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ)	5
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	7
СОЗДАНИЕ ГРУПП	9
СОЗДАНИЕ МЕСТ	10
СОЗДАНИЕ СЦЕН	12
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЦЕНАМИ	15
УДАЛИТЕ ПРИБОР/СБРОС НАСТРОЕК ПРИБОРА	16
СБРОС НАСТРОЕК ПУЛЬТА (ГРУППЫ, МЕСТА, СЦЕНЫ)	17
СБРОС НАСТРОЕК СЕТИ (ПРИБОРЫ)	18
ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА ZRS 24 (К ДРУГОМУ ОСНОВНОМУ ПУЛЬТУ Z- WAVE ЛЮБОГО ТИПА)	19
ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА ZRS 24 (К ДРУГОМУ ОСНОВНОМУ ПУЛЬТУ ZRS 24)	20
ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ ОСНОВНОГО ПУЛЬТА	21
АКТИВИРОВАТЬ НА 30 СЕКУНД	22
МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ ПУЛЬТА	23
ПРОБЛЕМА	23
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	24
ГАРАНТИЯ	24

Уважаемые господа! Благодарим Вас за покупку продукта фирмы FAKRO. Надеемся, что он будет соответствовать вашим ожиданиям. В целях обеспечения надлежащей работы прибора, просим Вас ознакомиться с данной инструкцией.

Пульт (контролер) с цветным экраном



В комплект пульта входят батарейки 3x1,2 V NiMH AAA.

ОПИСАНИЕ ПУЛЬТА

Пульт ZRS24 предназначен для управления приборами работающими в системе Z-Wave. С помощью пульта можно управлять максимально 231 прибором или создавать и управлять группами, местами и сценами (описание в отдельных разделах). В сети Z-Wave могут работать ГЛАВНЫЕ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ пульты.



Пульт ГЛАВНЫЙ (PRIMARY) - предназначен для управления приборами, группами, местами и сценами. С его помощью можно изменять установки сети, а также добавлять и удалять приборы. В одной сети может быть только 1 ГЛАВНЫЙ пульт.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ пульт (SECONDARY) - предназначен только для управления. В сети может работать несколько ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ пультов.

Первый пульт добавленный к сети Z-Wave всегда будет являться ГЛАВНЫМ пультом. Каждый добавляемый в сеть пульт будет являться пультом ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ.



ВНИМАНИЕ - Нельзя пользоваться пультом во время его зарядки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:

3,6 V DC, батарейки 3x1,2 V NiMH AAA - питание от кабеля микро USB - сетевая зарядка 5V.

Радиопrotocol:

Z-Wave.

Частота:

EU - 868,42 MHz;
AS/NZ - 921,42 MHz;
US/Canada - 908,4 MHz;
RU - 869 MHz.

Рабочий диапазон:

до 20 м в здании.

Температурный режим работы:

0-40 C

Экран:

2,8 **, 240x320 px, цветной


Вес:

0,128 кг.

Размер:


180x52x20 мм.

КОНСТРУКЦИЯ ПУЛЬТА

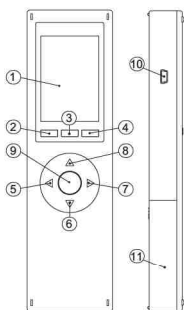

- ① Экран
- ② Рабочая кнопка F1
- ③ Рабочая кнопка F2
- ④ Рабочая кнопка F3
- ⑤ Кнопка управления Влево
- ⑥ Кнопка управления Вниз
- ⑦ Кнопка управления Вправо
- ⑧ Кнопка управления Вверх
- ⑨ Кнопка утверждения OK
- ⑩ Вход для питания USB
- ⑪ Крышка батареек

ПОДГОТОВКА ПУЛЬТА

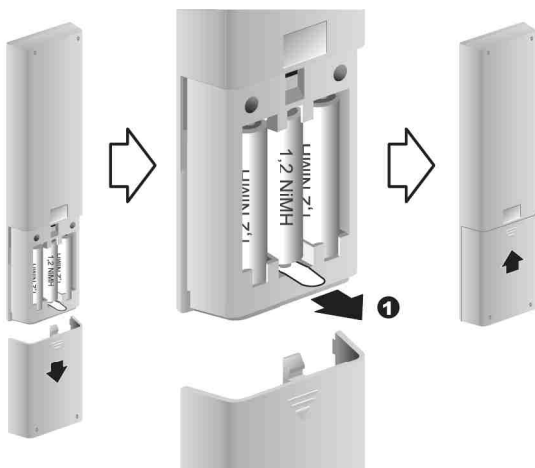


- ① Удалите пленку, закройте крышку пульта
Пульт включится автоматически
- ② С помощью кнопок управления выберите язык
- ③ Нажмите на кнопку OK
- ④ Запишите с помощью кнопки F1
- ⑤ С помощью кнопок управления запишите дату
- ⑥ Запишите с помощью кнопки F1
- ⑦ Выйдите с помощью кнопки F3

МЕНЮ ПУЛЬТА




ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

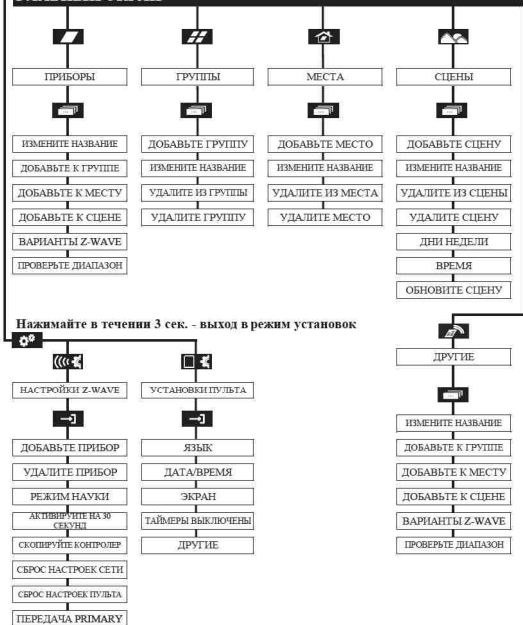

ЗНАЧКИ НА ЭКРАНЕ

- ПРИБОРЫ
- ГРУППЫ
- МЕСТА
- СЦЕНЫ
- ДРУГИЕ
- вход в режим установок
- возвращение к предыдущему экрану
- вход в режим дополнительных параметров
- УСТАНОВКИ Z-WAVE
- УСТАНОВКИ ПУЛЬТА
- ВЫХОД
- утверждение
- запись установок
- обновление данных
- установка времени
- переход между установками
- удаление текста
- УДАЛИТЕ НЕРАБОТАЮЩИЙ ПРИБОР
- ЗАМЕНИТЕ НЕРАБОТАЮЩИЙ ПРИБОР

ДОБАВЛЕНИЕ ПРИБОРА (БЫСТРОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ)

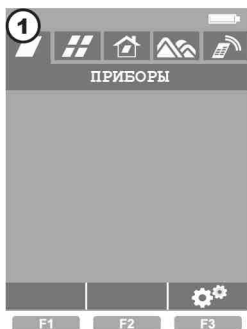

Начальный экран.



В течении 3 сек нажимайте на кнопку F3 для того, чтобы войти в УСТАНОВКИ Z-WAVE.




С помощью кнопок управления выберите команду ДОБАВЬТЕ ПРИБОР. Утвердите с помощью кнопки F2 или OK.




В течении 60 сек введите добавляемый прибор в режим программирования*1.

* 1 Режим программирования включается с помощью кнопки программирования расположенной на добавляемом приборе. Продукты FAKRO имеют кнопки программирования обозначенные буквой "P".

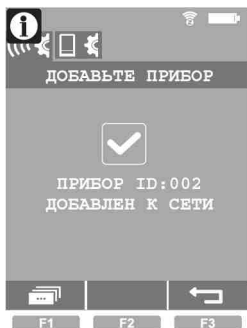


Операция проведена правильно.

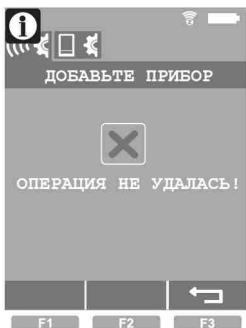


Ошибка. Повторите операцию или смотрите пункт 1 на странице 23.

ВЫХОД - кнопка F3.


ИЗМЕНЕНИЕ НАЗВАНИЯ ДОБАВЛЯЕМОГО ПРИБОРА

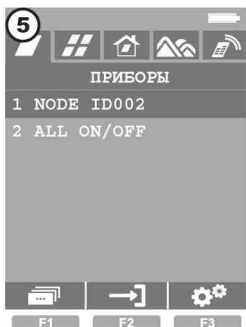

С помощью кнопок управления выберите прибор. Нажмите на кнопку F1.

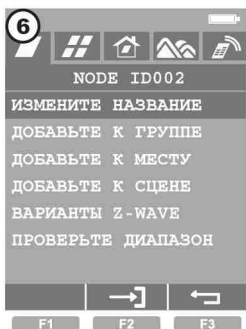


Выберите **ИЗМЕНИТЕ НАЗВАНИЕ** и нажмите на кнопку F2 или ОК.

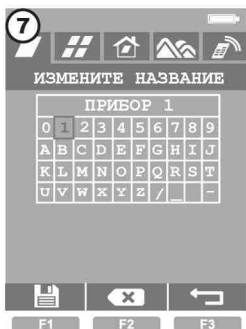


С помощью кнопок управления передвигайтесь по линиям знаков. Утверждайте выбранные знаки с помощью кнопки ОК. Удаляйте знаки с помощью кнопки F2. Запишите название (например, ПРИБОР 1) с помощью кнопки F1.


УПРАВЛЕНИЕ ДОБАВЛЯЕМЫМ ПРИБОРОМ

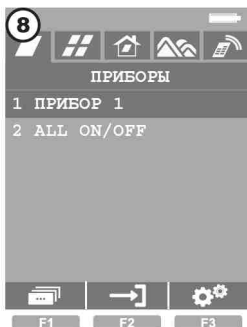

С помощью кнопок управления выберите прибор. Нажмите на кнопки F2 или ОК.

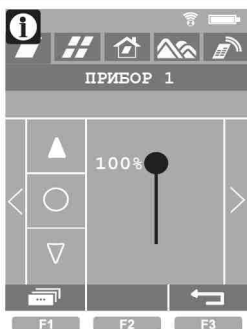

ОТКРЫВАНИЕ - Кнопка управления вверх (смотрите режимы управления - стр. 7).

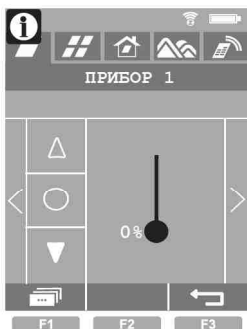

ЗАКРЫВАНИЕ - Кнопка управления вниз (смотрите режимы управления - страница 7).

СТОП - кнопка ОК.

РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ



КОРОТКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Короткое нажатие на кнопку управления (короче 0,5 сек) приводит к непрерывной работе.




ДЛИННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Длинное нажатие на кнопку управления (свыше 0,5 сек) приводит к работе пока нажимается кнопка.



STOP - При нажатии на кнопку ОК - задержка движения

ПРОБЛЕМА С УПРАВЛЕНИЕМ

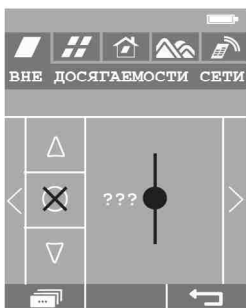



ВНЕ ДОСТУПА СЕТИ

Расстояние между пультом и прибором слишком большое (!) или - смотрите пункт 12 на стр 23.



??? на экране обозначают отсутствие датчиков положения в приборе

ПРОВЕРКА ДИАПАЗОНА

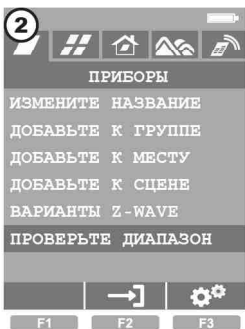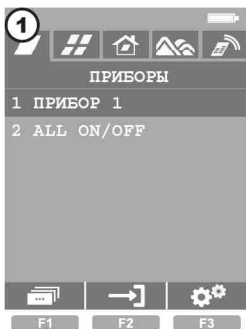


Выберите прибор и нажмите на кнопку F1.


Выберите ПРОВЕРЬТЕ ДИАПАЗОН и нажмите на кнопку F2 или ОК. Правильное количество рамок: 20-30

СОЗДАНИЕ ГРУПП


Добавление приборов к группе позволяет управлять ими одновременно. Можно создать 24 группы. Сначала добавьте группы, затем назовите их и добавьте к ним приборы.

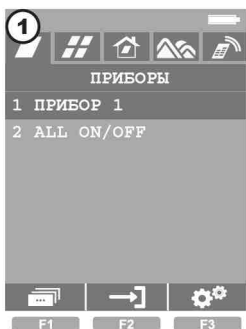


Начальный экран.

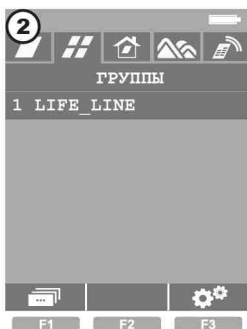


Перейдите к закладке группы и нажмите на кнопку F1.

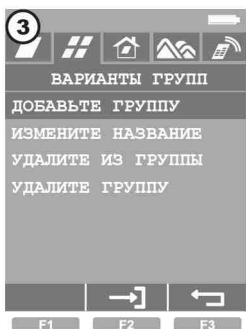


Выберите ДОБАВЬТЕ ГРУППУ и нажмите на кнопку F2 или ОК.

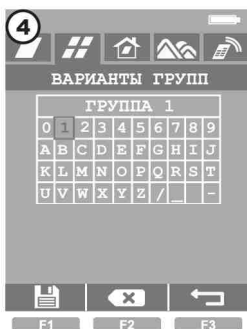


С помощью кнопок управления и кнопки ОК назовите группу (например, ГРУППА 1). Удалите знаки F2. Запишите F1

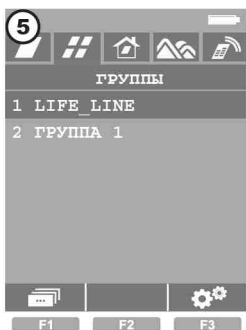


Группа создана.

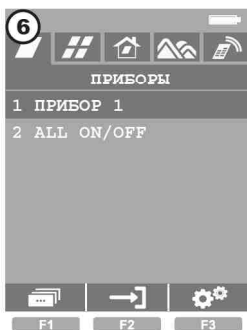


Перейдите к закладке ПРИБОРЫ, выберите прибор (например, ПРИБОР 1) и нажмите на кнопку F1.

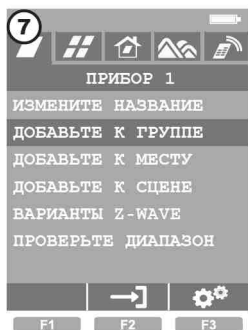


Выберите **ДОБАВЬТЕ К ГРУППЕ** и нажмите на кнопку F1 или ОК.

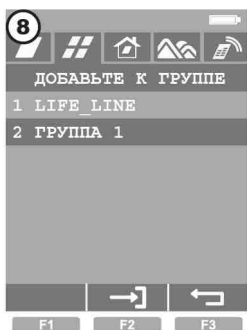


Выберите группу (например, **ГРУППА 1**) и утвердите ее с помощью кнопок F2 или ОК.

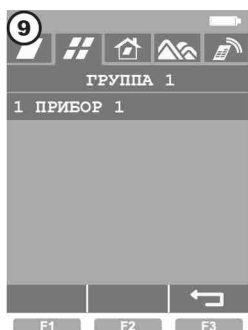

Прибор добавлен к группе. Выйдите, нажимая на кнопку F3.

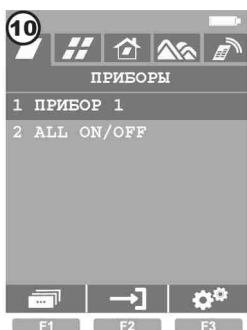

После выполнения операции появится начальный экран.

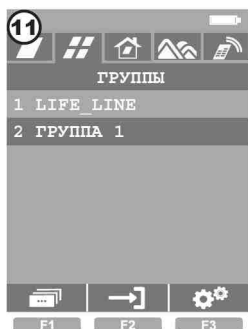


Перейдите к закладке **ГРУППЫ**, выберите группу (например **ГРУППА 1**) и нажмите на кнопку F2 или ОК.



С помощью кнопок управления **ВВЕРХ-ВНИЗ** управляйте группой приборов. С помощью кнопок управления **ВЛЕВО-ВПРАВО** изменяйте группы.

СОЗДАНИЕ МЕСТ


Добавление приборов к местам позволяет управлять только приборами, находящимися в интересующем нас помещении. Каждый прибор управляется отдельно. Можно создать 24 места. Сначала добавьте места, затем назовите их и добавьте к ним приборы.

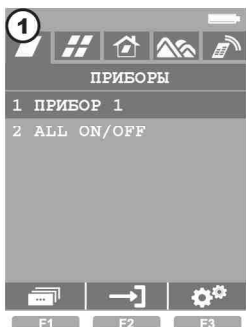


Начальный экран.



Перейдите к закладке места и нажмите на кнопку F1.

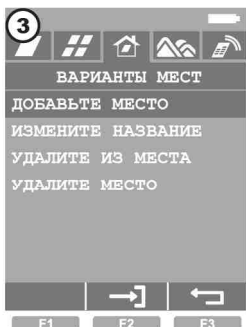


Выберите ДОБАВЬТЕ МЕСТО и нажмите на кнопку F2 или ОК.

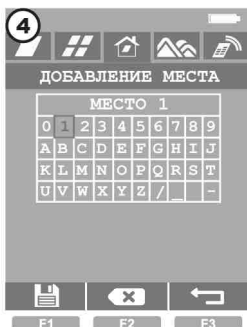


С помощью кнопок управления и кнопки ОК назовите места (например, МЕСТО 1). Удалите знаки F2. Запишите F1.




Место создано.

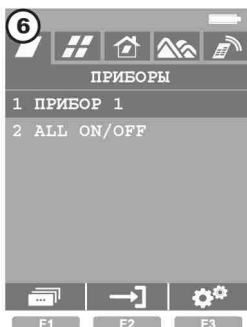


Перейдите к закладке ПРИБОРЫ, выберите прибор (например, ПРИБОР 1) и нажмите на кнопку F1.

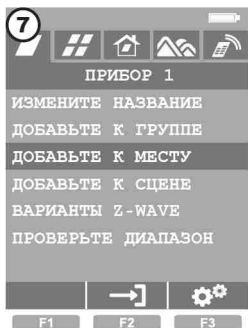


Выберите **ДОБАВЬТЕ К МЕСТУ** и нажмите на кнопку F2 или OK.

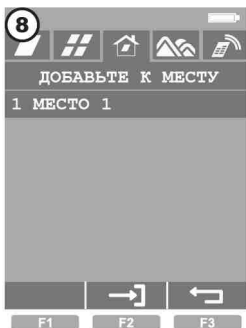

Выберите место (например, **МЕСТО 1**) и нажмите на кнопку F2 или OK.

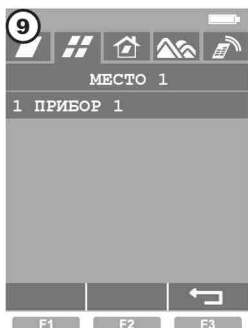


Прибор добавлен к месту. Выйдите с помощью кнопки F3.

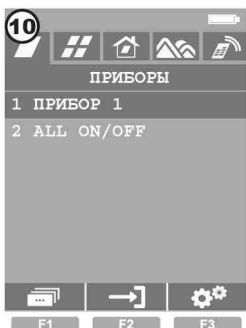

После завершения операции появится начальный экран.




Перейдите к закладки **МЕСТА**, выберите место (например, **МЕСТО 1**) и нажмите на кнопку F2 или OK.

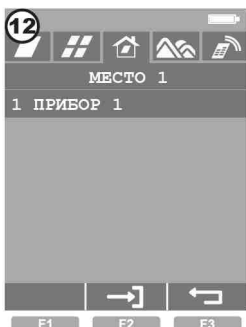

Выберите прибор, которым хотите управлять (например, **ПРИБОР 1**) и утвердите с помощью кнопки F2 или OK.

СОЗДАНИЕ СЦЕН


Добавление приборов к сценам позволяет вручную или автоматически управлять несколькими приборами (например, шторами, электроприводами, освещением, переключателями). Можно, например, создать сцену в которой окна и шторы открываются в 9 часов утра с понедельника по пятницу. Можно создать 24 сцены. Сначала добавьте сцену, затем назовите ее и добавьте к прибору.

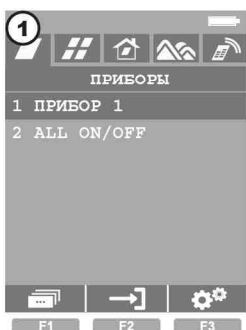


Начальный экран.



Перейдите к закладке СЦЕНЫ и нажмите на кнопку F1.

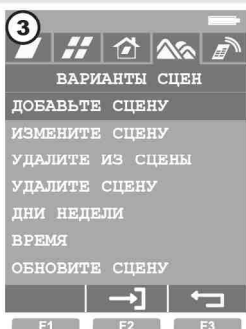


Выберите ДОБАВЬТЕ СЦЕНУ и нажмите на кнопку F2 или ОК.

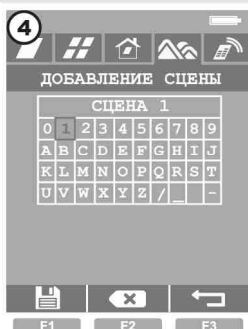

С помощью кнопок управления и кнопки ОК назовите сцену (например, СЦЕНА 1). Удалите знаки - F2. Запишите - F1.




Сцена создана.

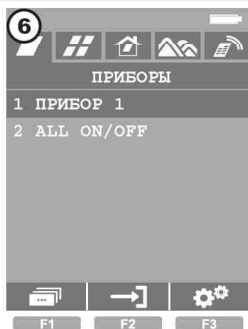


Перейдите к закладке ПРИБОРЫ, выберите прибор (например, ПРИБОР 1) и нажмите на кнопку F2 или ОК.


СОЗДАНИЕ СЦЕН

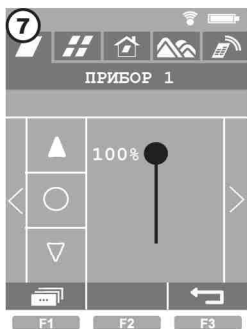


С помощью кнопки управления установите прибор в положении конца сцены (например, 100% открытия) и нажмите на кнопку F1.

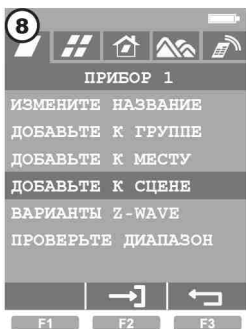

Выберите ДОБАВЬТЕ К СЦЕНЕ и нажмите на кнопку F2 или ОК.

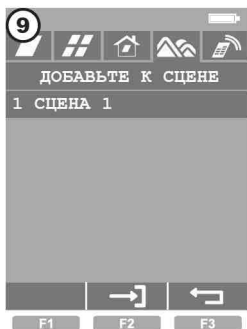


Выберите сцену (например, СЦЕНА 1) и утвердите ее с помощью кнопки F2 или ОК.

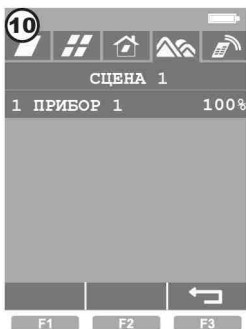


Прибор добавлен к сцене. Выйдите с помощью кнопки F3.




Повторно нажмите на кнопку F3.

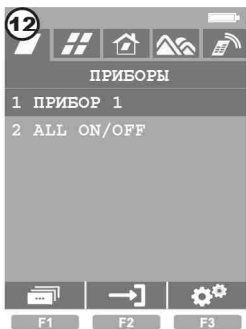


Появится начальный экран.

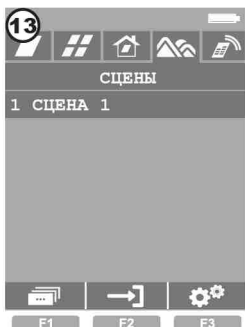


Перейдите к закладке СЦЕНЫ, выберите сцену (например, СЦЕНА 1) и нажмите на кнопку F1.

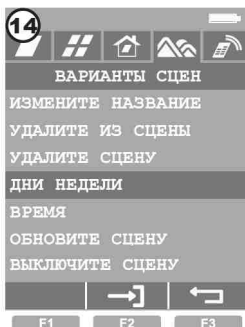

Выберите ДНИ НЕДЕЛИ и нажмите на кнопку F2 или ОК.

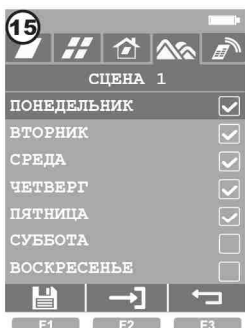


Отметьте выбранные дни с помощью кнопки F2 или ОК, затем запишите с помощью кнопки F1.

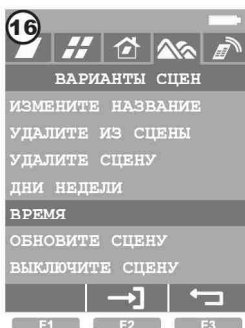

Выберите ВРЕМЯ и нажмите на кнопку F2 или ОК.



С помощью кнопок управления измените время, затем запишите с помощью кнопки F1.

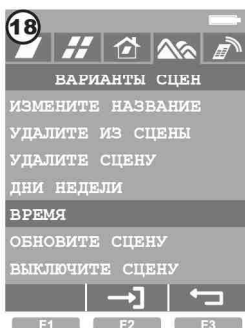

Выйдите из установок нажимая на кнопку F3.


Если сцена не работает, смотрите пункт 11 на странице 23.

ВОЗМОЖНО ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОЗДАНИЯ СЦЕН


В любой момент можно вручную включить сцену. Можно, например, открыть окна и шторы раньше, чем это было запрограммировано (например, до 9 утра).




Ручное включение сцены приводит к игнорированию установленного времени.

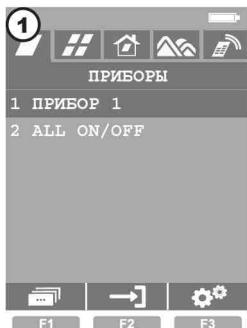

Начальный экран.

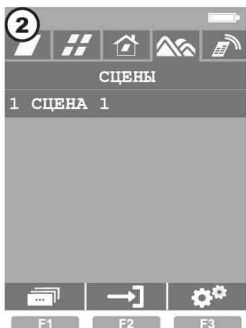


Перейдите к закладке сцены, затем выберите сцену которую хотите включить и нажмите на кнопку F2 или ОК.

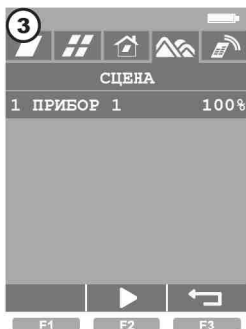


Независимо от подсветленного прибора нажмите на кнопку F2 или ОК. Сцена сразу же включится.

УДАЛИТЕ ПРИБОР/СБРОС НАСТРОЕК ПРИБОРА

Удаление прибора из памяти пульта сбрасывает настройки прибора (возвращение к заводским установкам).

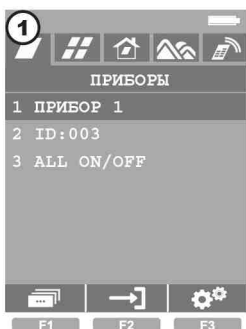

Начальный экран.

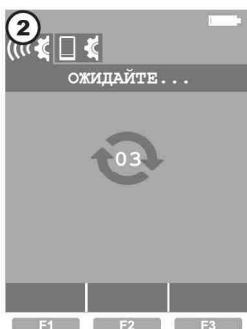


В течении 3 сек нажимайте на кнопку F3 для того, чтобы войти в НАСТРОЙКИ Z-WAVE.




Выберите УДАЛИТЕ ПРИБОР и нажмите на кнопку F2 или ОК.



В течении 60 сек введите удаляемый прибор в режим программирования* - страница 24.

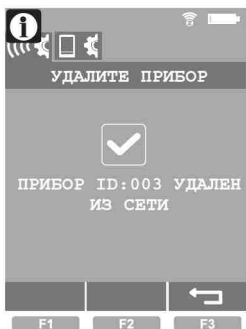

Операция проведена правильно.

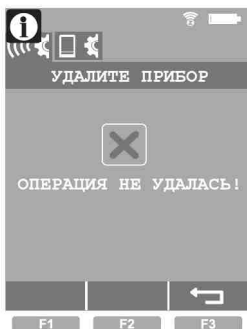


Ошибка. Потворите операцию или смотрите пункт 2 на странице 23.

ВЫХОД - кнопка F3.

СБРОС НАСТРОЕК ПУЛЬТА (ГРУППЫ, МЕСТА, СЦЕНЫ)


Операция удаляет всю информацию о группах, местах и сценах. Не удаляется информация о приборах. Для того, чтобы восстановить заводские установки необходимо выполнить как функцию СБРОС НАСТРОЕК ПУЛЬТА так и СБРОС НАСТРОЕК СЕТИ.

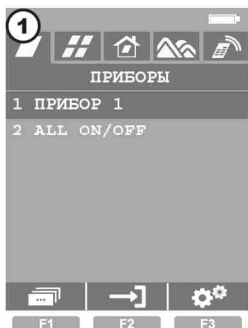


Начальный экран.




В течении 3 сек нажимайте на кнопку F3 для того, чтобы войти в НАСТРОЙКИ Z-WAVE.

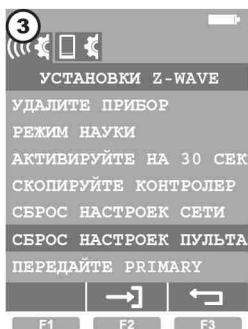

Выберите СБРОС НАСТРОЕК ПУЛЬТА и нажмите на кнопку F1 или OK.

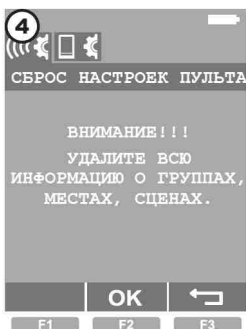

Утвердите с помощью кнопки F2 или OK.

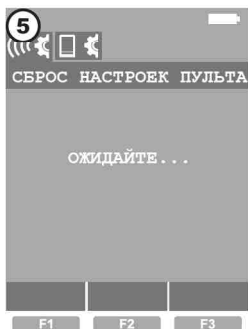

Ожидайте...




Информация удалена. Выйдите с помощью кнопки F3.

СБРОС НАСТРОЕК СЕТИ (ПРИБОРЫ)


СБРОС НАСТРОЕК СЕТИ/ГЛАВНОГО ПУЛЬТА/ - удаляет информацию о всех добавленных приборах. Управление приборами возможно только после удаления всех приборов (стр. 16) и повторном их добавлении (стр. 7). СБРОС НАСТРОЕК СЕТИ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУЛЬТА/ - удаляет информацию о всех добавленных приборах. Управление приборами возможно только после ДОБАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПУЛЬТА (стр. 19 или 20). Можно также выполнить только ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО КОНТРОЛЕРА (стр.21).



В течении 3 сек нажимайте на кнопку F3 для того, чтобы войти в НАСТРОЙКИ Z-WAVE.

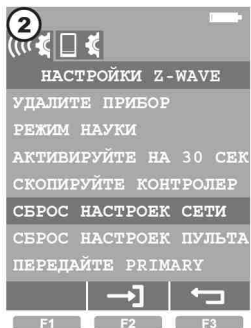

Выберите СБРОС НАСТРОЕК СЕТИ и нажмите на кнопку F2 или ОК.

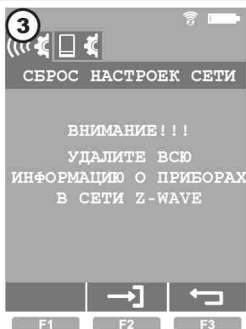

Идите дальше нажимая на кнопку F2 или ОК.



Утвердите с помощью кнопки F2 или ОК.



Ожидайте...




Информация удалена. Выйдите с помощью кнопки F3.

ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА ZRS 24 (К ДРУГОМУ ГЛАВНОМУ ПУЛЬТУ Z-WAVE ЛЮБОГО ТИПА)

Операция позволяет добавить пульт ZRS 24 к сети (в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО). ГЛАВНЫЙ пульт в данной сети может быть любого типа. В добавленный пульт дополнительно передается информация (только о приборах *2- страница 24). Не копируются группы, места и сцены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

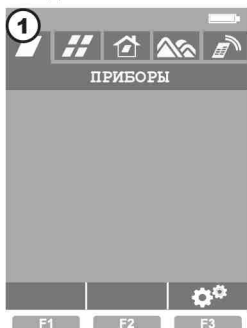

Начальный экран.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ



Нажимайте на кнопку F3 в течении 3 сек для того, чтобы выйти из НАСТРОЙКИ Z-WAVE.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ



Выберите РЕЖИМ НАУКИ и нажмите на кнопку F2 или ОК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ




В течении 60 секунд включите на ГЛАВНОМ пульте функцию ДОБАВЬТЕ ПРИБОР*3 - страница 24.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ



Операция выполнена правильно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

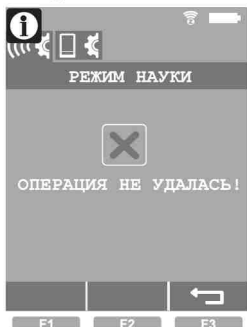


Ошибка. Повторите операцию или смотрите пункт 3 на странице 23.

ДОБАВЛЕНИЕ ПУЛЬТА ZRS 24 (К ДРУГОМУ ГЛАВНОМУ ПУЛЬТУ ZRS 24)

Операция позволяет добавить пульт ZRS 24 в сеть (в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО). ГЛАВНЫМ пультом в такой сети должен быть другой пульт ZRS 24. В добавленный пульт высылается информация о приборах, группах и сценах*2 - стр 24. Копирование сработает правильно только в случае пультов ZRS 24.

ГЛАВНЫЙ

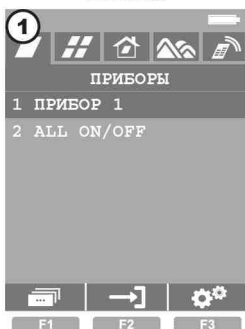

Начальный экран.

ГЛАВНЫЙ



В течении 3 сек нажимайте на F3 для того, чтобы выйти из НАСТРОЙКИ Z-WAVE.

ГЛАВНЫЙ




Выберите СКОПИРУЙТЕ КОНТРОЛЕР и нажмите на кнопку F2 или ОК.

ГЛАВНЫЙ




В течении 60 секунд включите на ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ (или на том, который хотите добавить в качестве ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО) функцию РЕЖИМ НАУКИ*4 - страница 24

ГЛАВНЫЙ

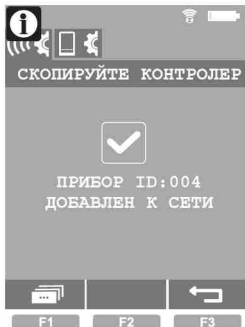

Операция проведена правильно.

ГЛАВНЫЙ

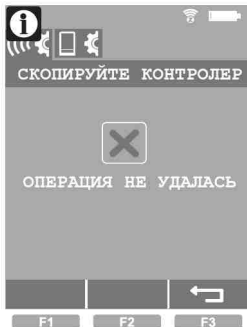


Ошибка. Повторите операцию или смотрите пункт 4 на странице 23.

ПЕРЕДАЧА ФУНКЦИЙ ГЛАВНОГО ПУЛЬТА

Операция позволяет передать функции ГЛАВНОГО пульта в другой ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ пульт. Можно также передать данную функцию в пульт, который еще не добавлен. Операция передает также информацию о приборах*2 - стр 24.

ГЛАВНЫЙ

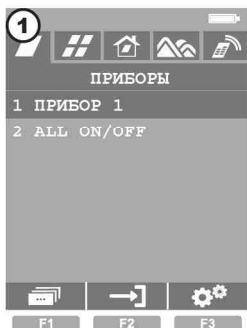


Начальный экран.

ГЛАВНЫЙ



В течении 3 сек нажимайте на кнопку F3 для того, чтобы выйти из НАСТРОЙКИ Z-WAVE.

ГЛАВНЫЙ

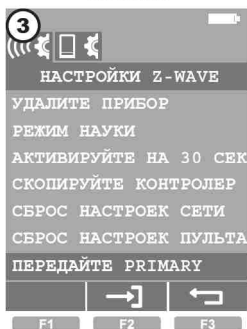

Выберите ПЕРЕДАЙТЕ PRIMARY и нажмите на кнопку F2 или OK.

ГЛАВНЫЙ



В течении 60 сек включите на ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПУЛЬТЕ (или на том, который хотите добавить) функцию РЕЖИМ НАУКИ*4 - стр. 24.

ГЛАВНЫЙ



Операция проведена правильно.

ГЛАВНЫЙ




Ошибка. Повторите операцию или смотрите пункт 5 на странице 23.

АКТИВАЦИЯ НА 30 СЕК

Расширенные функции.

Позволяют ввести ГЛАВНЫЙ или ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ контролер в режим прослушивания. С помощью пульта в режиме прослушивания можно запрограммировать с уровня другого контролера, например Gateway Z-Wave. Включение функции передачи*5 - страница 24.

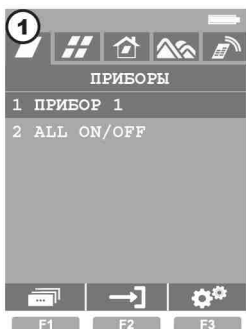


Начальный экран.



В течении 3 сек нажимайте на кнопку F3 для того, чтобы войти в НАСТРОЙКИ Z-WAVE.



Выберите АКТИВИРУЙТЕ НА 30 СЕК и нажмите на кнопку F2 или ОК.

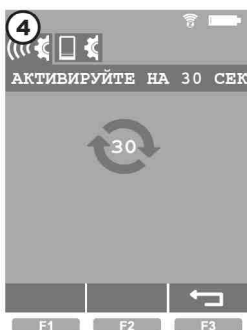


В течении 30 сек из уровня Другого Пульта включите функцию передачи*5 - страница 24.



Пульт остается в режиме прослушивания пока не пройдет 30 сек с момента завершения передачи данных. После этого пульт автоматически переходит в спящий режим.

МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЯ ПУЛЬТА

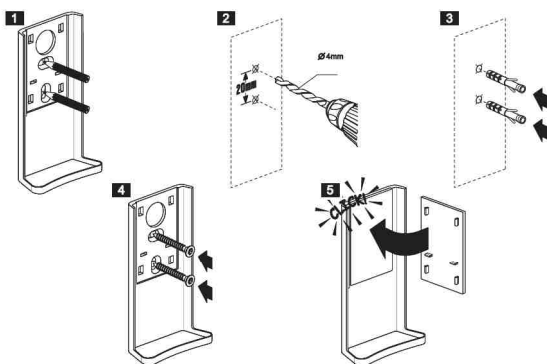

ПРОБЛЕМА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНЫ/УСТРАНЕНИЕ
1. Нельзя добавить прибор	Необходимо вернуться к заводским установкам с помощью функции УДАЛИТЕ ПРИБОР. Убедитесь в том, что кнопка программирования нажимается не дольше 60 сек.
2. Нельзя удалить прибор.	Убедитесь в том, что кнопка программирования на нужном приборе нажимается в течении макс 60 сек.
3. Нельзя добавить очередного пульта к ГЛАВНОМУ пульту любого типа.	Необходимо вернуться к заводским установкам. На ГЛАВНОМ пульте функция ДОБАВЬТЕ ПРИБОР не может быть включена на более чем 60 сек.
4. Нельзя добавить очередной пульт к ГЛАВНОМУ пульту ZRS 24.	Верните добавляемый прибор к заводским установкам. Убедитесь в том, что в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ пульте функция РЕЖИМ НАУКИ включена на макс. 60 сек.
5. Нельзя передать функции главного пульта.	Необходимо вернуть добавляемый прибор к заводским установкам. Убедитесь в том, что в ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ пульте функция РЕЖИМ НАУКИ включена на макс. 60 сек.
6. Нельзя добавить прибор.	К пульту можно записать максимально 231 прибор.
7. Нельзя добавить прибор к группе	К группе можно записать максимально 24 прибора.
8. Нельзя добавить прибор к месту.	К месту можно записать максимально 24 прибора.
9. Нельзя добавить прибор к сцене.	К сцене можно записать максимально 24 прибора.
10. Нельзя создать сцену в которой окно открывается частично	Проверьте имеет ли прибор которым управляете датчики положения (кодер). Если не имеет, то в таком случае имеются конечные выключатели (закрыто/открыто). Отсутствие датчиков положения в приборе приведет к отображению на экране ??? В среднем положении, или 0% и 100% в конечных положениях.
11. Сцена не работает	Войдите в НАСТРОЙКИ ПУЛЬТА. Убедитесь в том, что ТАЙМЕРЫ включены.
12. Проблема с диапазоном	Проверьте правильность подключения прибора к источнику питания. Проведите тест диапазона (страница 7).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*1 - Режим программирования/сброса настроек приборов

В режим программирования можно войти нажимая на кнопку программирования расположенную на добавляемом приборе/приборе на котором сбрасываются все настройки. Продукты FAKRO имеют кнопки программирования обозначенные буквой "P".

*2 - Копирование данных

Независимо от того, добавляется ли дополнительный пульт, или же передаются функции главного пульта - названия приборов, групп и сцен не копируются. Заменяются произвольными названиями.

*3 - ДОБАВЬТЕ ПРИБОР

В пульте ZRS 24 функция ДОБАВЬТЕ ПРИБОР находится в настройках Z-Wave. В других пультах - смотрите их инструкцию.

*4 - РЕЖИМ НАУКИ

В пульте ZRS 24 функция РЕЖИМ НАУКИ находится в настройках Z-Wave. В других пультах - смотрите их инструкцию.

*5 - Функция передачи

Функция доступна только для пультов имеющих возможность передавать информацию о изменениях установок пульта, находящегося в режиме прослушивания. Каждый такой пульт может иметь разное название такой функции.

* - ИЗМЕНЕНИЕ ГРУПП, МЕСТ, СЦЕН

Возможно изменять ГРУППЫ, МЕСТА и СЦЕНЫ. ИЗМЕНИТЕ НАЗВАНИЕ - изменение названия, УДАЛИТЕ ИЗ (ГРУППЫ, МЕСТА, СЦЕНЫ) - удаление выбранного прибора. УДАЛИТЕ (ГРУППУ, МЕСТО, СЦЕНУ) - удаление добавленных (ГРУПП, МЕСТ, СЦЕН).

*7 - LIFE_LINE

Функция необходима для правильной работы пульта.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует правильную работу прибора. Обязуется починить прибор или заменить поврежденный прибор при условии, что повреждение произошло по вине материала или конструкции прибора. Срок действия гарантии - 24 месяца с момента продажи при условии соблюдения следующих правил:

- Подключение производилось согласно требованиям производителя
- Не были нарушены пломбы и не вводились самостоятельные изменения в конструкцию прибора.
- Продуктом пользовались согласно требованиям инструкции по эксплуатации.
- Повреждение не произошло из-за неправильного подключения или воздействия атмосферных явлений.
- Производитель не несет ответственности за повреждения возникшие в результате неправильного пользования, а также за механические повреждения.
- В случае повреждения прибор в комплекте с гарантийным талоном необходимо доставить в отдел Сервиса FAKRO.

Дефекты, обнаруженные в период действия гарантии будут исправлены в течении 14 рабочих дней с даты поступления прибора в отдел Сервиса. Гарантийный и послегарантийный ремонт проводит производитель - FAKRO Sp. z o.o.

Сертификат качества:
Прибор

Модель

Номер серии

Продавец

Адрес

Дата покупки

Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com