

Dial'kový ovládač Z-Wave



ZRS24



PRÍPRAVA DIAĽK. OVLÁDAČA	3
SCHÉMA MENU DIAĽK. OVLÁDAČA	4
PRIDANIE ZARIADENIA (RÝCHLY ŠTART)	5
REŽIMY OVLÁDANIA	7
VYTVORENIE SKUPÍN	9
VYTVORENIE MIEST	10
VYTVORENIE SCÉN	12
RUČNÉ OVLÁDANIE SCÉN	15
ODSTRÁNENIE ZARIADENIA/ RESETOVANIE ZARIADENIA	16
RESETOVANIE DIAĽK. OVLÁDAČA (SKUPINY, MIESTA, SCÉNY)	17
RESETOVANIE SIETE (ZARIADENIA)	18
PRIDANIE DIAĽ. OVLÁDAČA ZRS24 (DO INÉHO NADRIADENÉHO OVLÁDAČA ľUBOVOLNÉHO TYPU)	19
PRIDANIE DIAĽ. OVLÁDAČA ZRS24 (DO INÉHO NADRIADENÉHO OVLÁDAČA ZRS24)	20
PREDANIE FUNKCIE NADRIADENÉHO OVLÁDAČA	21
AKTIVOVANIE NA 30 SEKÚND	22
MONTÁŽ ÚCHYTU DIAĽ. OVLÁDAČA	23
PROBLÉMY	23
DODATOČNÉ INFORMÁCIE	24
ZÁRUKA	24

NC 892-SK_ZRS24_20.11.04_FAKRO_KB2337 mobile



Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com


<http://www.fakro.com/download/film-installation-instructions/roof-windows/>

Vážený zákazník. Ďakujeme Vám za zakúpenie výrobku firmy FAKRO a veríme, že splní Vaše očakávania. V záujme zaistenia správnej funkcie výrobku si prečítajte tento návod.

Dialľkový ovládač s farebným displejom



Úchyt dialľkového ovládača

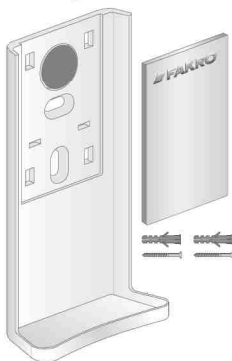

Dialľk. ovládač obsahuje akumulátory 3x1,2 V NiMH AAA.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA INÝ NESPRÁVNY TYP BATÉRIE. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV

POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Dialľk. ovládač ZRS24 je určený na dialľkové ovládanie zariadení kompatibilných so štandardom Z-Wave. Ovládač umožňuje ovládať max. 231 zariadení a taktiež vytvárať a ovládať skupiny, miesta a scény (podrobnosti v príslušných kapitolách).

V sieti Z-Wave sa rozlišuje rozdelenie dialľk. ovládačov na ovládače NADRIADENÉ a PODRIADENÉ.



NADRIADENÝ ovládač (PRIMARY) – slúži na ovládanie zariadení, skupín, miest a scén. Môže meniť nastavenie siete, pridávať a odstraňovať zariadenia. V jednej sieti môže byť iba 1 NADRIADENÝ ovládač.



PODRIADENÝ ovládač (SECONDARY) – slúži iba na ovládanie. V sieti môže byť viac PODRIADENÝCH ovládačov.

Prvý dialľk. ovládač pridaný do siete Z-Wave má vždy funkciu NADRIADENÉHO ovládača. Každý nasledujúci dialľk. ovládač pridaný do siete, bude mať funkciu PODRIADENÉHO ovládača.



POZNÁMKA - Dialľkový ovládač nie je možné používať počas nabíjania. Napájanie sa odpojí po vybratí batérie z priestoru a / alebo po odstránení krytu z nabíjacieho konektora zariadenia.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napájanie:

3,6 V DC, akumulátory 3x1,2 V NiMH AAA – nabíjanie cez kábel micro USB – sieťová nabíjačka 5V; max 1A.

Rádiový protokol:

Z-Wave.

Kmitočet:

EU – 868,4 MHz;
AS/NZ – 921,42 MHz;
US/Canada – 908,4 MHz;
RU – 869 MHz.

Dosah:

do 20 m v budove.

Pracovná teplota:

0-40 °C.

Displej:

2,8", 240x320 px, farebný.


Hmotnosť:

0,128 kg.

Rozmery:


180x52x20 mm.

KONŠTRUKCIA DIAĽK. OVLÁDAČA

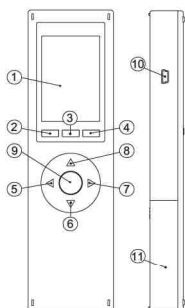

- ① Displej
- ② Funkčné tlačidlo F1
- ③ Funkčné tlačidlo F2
- ④ Funkčné tlačidlo F3
- ⑤ Ovládacie tlačidlo Doľava
- ⑥ Ovládacie tlačidlo Dole
- ⑦ Ovládacie tlačidlo Doprava
- ⑧ Ovládacie tlačidlo Hore
- ⑨ Potvrdzovacie tlačidlo OK
- ⑩ Nabíjací USB port
- ⑪ Kryt batérie


PRÍPRAVA DIAĽK. OVLÁDAČA

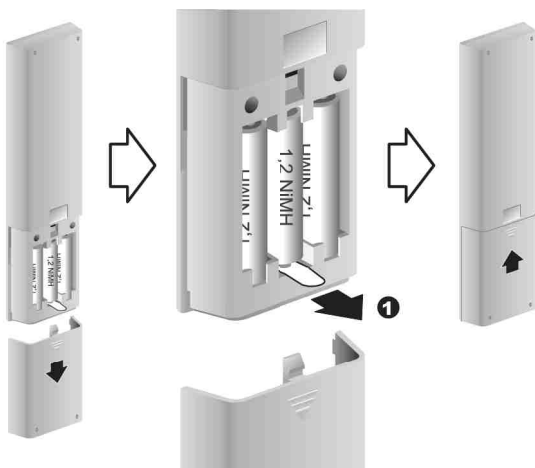

- ① Odstráňte fóliu a zavrite kryt ovládača.
Ovládač sa spustí automaticky.
- ② Pomocou ovládacích tlačidiel vyberte jazyk.
- ③ Stlačte potvrdzovacie tlačidlo OK.
- ④ Uložiť tlačidlom F1.
- ⑤ Pomocou ovládacích tlačidiel nastavte dátum.
- ⑥ Uložiť tlačidlom F1.
- ⑦ Odísť tlačidlom F3.



HLAVNÁ OBRAZOVKA

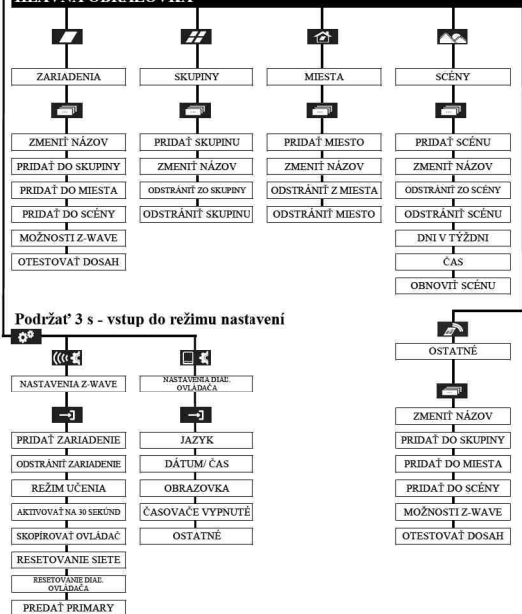

POPIS IKON ZOBRAZOVANÝCH NA DISPLEJI

- ZARIADENIE
- SKUPINY
- MIESTA
- SCÉNY
- OSTATNÉ
- vstup do režimu nastavení
- návrat na predchádzajúcu obrazovku
- vstup do režimu pokročilých možností
- NASTAVENIA Z-WAVE
- NASTAVENIA DIAĽK. OVLÁDAČA
- vstup
- potvrdenie
- uloženie nastavení
- obnovenie dát
- nastavenie časových funkcií
- prechod medzi nastaveniami
- odstránenie zadaného textu
- ODSTRÁNIŤ NEFUNKČNÉ ZARIADENIE
- ZAMENIŤ NEFUNKČNÉ ZARIADENIE


PRIDANIE ZARIADENIA (RÝCHLY ŠTART)



Úvodná obrazovka.



Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.

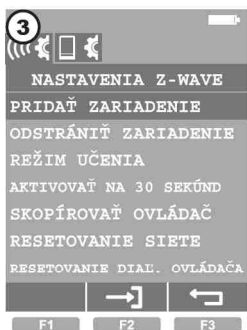

Pomocou ovládacích tlačidiel vyberte PRIDAŤ ZARIADENIE. Potvrďte tlačidlom F2 alebo OK.



V priebehu 60 sekúnd aktivujte v pridávanom zariadení režim programovania*1.

*1 Režim programovania sa aktivuje stlačením programovacieho tlačidla na pridávanom zariadení. Výrobky FAKRO majú programovacie tlačidlá označené písmenom "P".




Procedúra bola prevedená správne.




Chyba. Zopakujte procedúru alebo pozrite stranu 23, bod 1.

VÝSTUP – tlačidlo F3.

ZMENA NÁZVU PRIDANÉHO ZARIADENIA

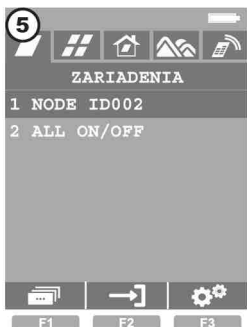

Pomocou ovládacích tlačidiel vyberte zariadenie. Stlačte tlačidlo F1.

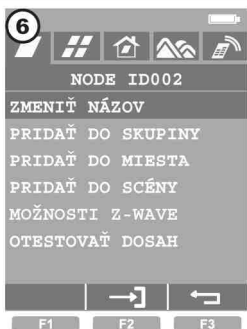


Vyberte ZMENIŤ NÁZOV a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



Ovládacími tlačidlami sa pohybujte po poli znakov. Vybrané znaky potvrdzujte potvrdzovacím tlačidlom OK. Znaky odstránite tlačidlom F2. Uložte názov (napr. ZARIADENIE 1) tlačidlom F1.

OVLÁDANIE PRIDANÉHO ZARIADENIA

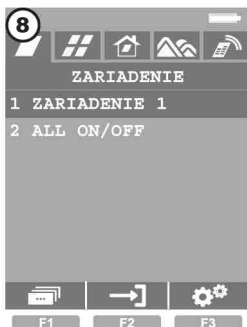

Pomocou ovládacích tlačidiel vyberte zariadenie. Stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



OTVORIŤ - Ovládacie tlačidlo Hore (pozrite režimy ovládania - strana 7).



ZATVORIŤ - Ovládacie tlačidlo Dole (pozrite režimy ovládania - strana 7).

STOP – tlačidlo OK.

REŽIMY OVLÁDANIA



KRÁTKE OVLÁDANIE
Stlačenie ovládacieho tlačidla (menej ako 0,5 s) spôsobí kontinuálnu akciu.



DLHÉ OVLÁDANIE
Stlačenie ovládacieho tlačidla (dlhšie ako 0,5 s) spôsobí akciu do momentu, kým sa neuvoľní tlačidlo.



STOP – Stlačenie tlačidla OK spôsobí zastavenie akcie.

PROBLÉM S OVLÁDANÍM



MIMO DOSAHU SIETE
Vzdialenosť medzi diaľk. ovládačom a zariadením je príliš veľká (!) alebo pozrite strana 23, bod 12.



??? na obrazovke znamená, že chýbajú snímače polohy v zariadení.

TEST DOSAHU



Vyberte zariadenie a stlačte tlačidlo F1.




Vyberte OTESTOVAŤ DOSAH a stlačte tlačidlo F2 alebo OK. Správny počet prijatých rámcov: 20-30.

VYTVORENIE SKUPÍN


Pridanie zariadení do skupiny ich umožňuje ovládať súčasne. Môžete vytvoriť 24 skupín. Najprv pridajte skupiny, potom ich pomenujte a pridajte do nich zariadenia.



Úvodná obrazovka.

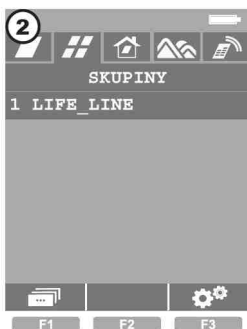


Prejdite do záložky SKUPINY a stlačte tlačidlo F1.

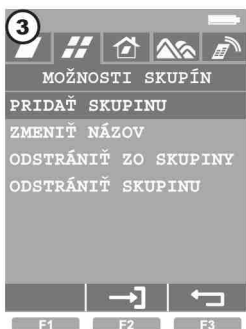

Vyberte PRIDAŤ SKUPINU a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.




Pomocou ovládacích tlačidiel a OK pomenujte skupinu (napr. SKUPINA 1). Odstrániť znaky - F2. Uložiť - F1.

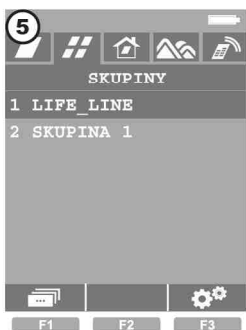


Skupina bola vytvorená.



Prejdite do záložky ZARIADENIA, vyberte zariadenie (napr. ZARIADENIE 1) a stlačte tlačidlo F1.

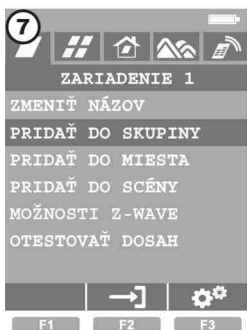


Vyberte PRIDAŤ DO SKUPINY a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.

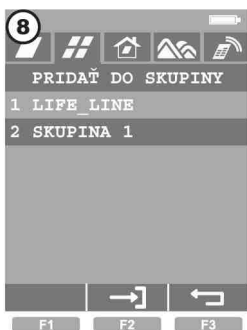


Vyberte skupinu (napr. SKUPINA 1) a potvrdte tlačidlom F2 alebo OK.



Zariadenie bolo pridané do skupiny. Odísť tlačidlom F3.

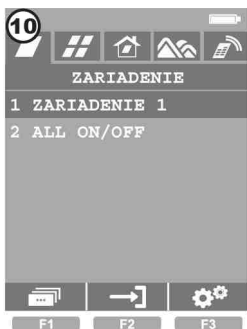

Po ukončení procedúry sa objaví úvodná obrazovka.

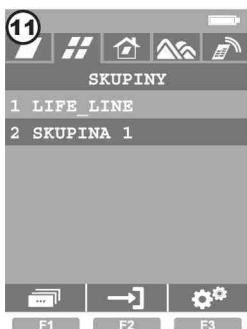


Prejdite do záložky SKUPINY, vyberte skupinu (napr. SKUPINA 1) a stlačte tlačidlo F2 alebo OK



Pomocou ovládacích tlačidiel Hore/ Dole ovládajte skupinu zariadení. Pomocou ovládacích tlačidiel Doľava/ Doprava meníte skupiny.

VYTVORENIE MIEST


Pridanie zariadení do miest umožňuje ovládať iba tie zariadenia, ktoré sa nachádzajú v konkrétnej miestnosti. Každé zariadenie je ovládané samostatne. Môžete vytvoriť 24 miest. Najprv pridajte miesta, potom ich pomenujte a pridajte do nich zariadenia.

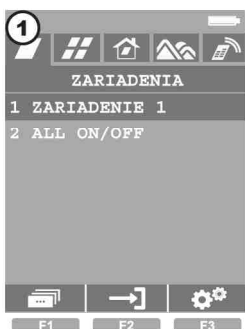

Úvodná obrazovka.



Prejdite do záložky MIESTA a stlačte tlačidlo F1.

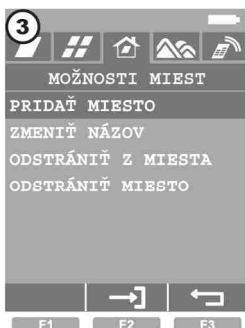


Vyberte PRIDAŤ MIESTO a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.




Pomocou ovládacích tlačidiel a OK pomenujte miesto (napr. MIESTO 1). Odstrániť znaky - F2. Uložiť - F1.



Miesto bolo vytvorené.

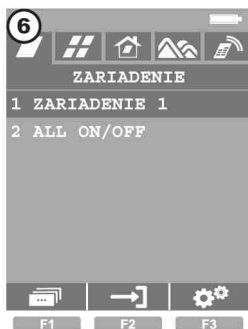

Prejdite do záložky ZARIADENIA, vyberte zariadenie (napr. ZARIADENIE 1) a stlačte tlačidlo F1.

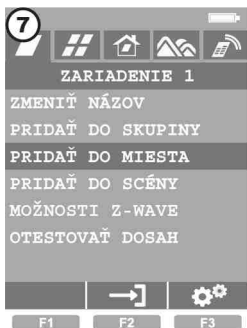


Vyberte PRIDAŤ DO MIESTA a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



Vyberte miesto (napr. MIESTO 1) a potvrdte tlačidlom F2 alebo OK.



Zariadenie bolo pridané do miesta. Odísť tlačidlom F3.

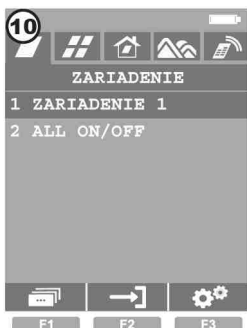

Po ukončení procedúry sa objaví úvodná obrazovka.




Prejdite do záložky MIESTA, vyberte miesto (napr. MIESTO 1) a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať (napr. ZARIADENIE 1) a potvrdte tlačidlom F2 alebo OK.

VYTVORENIE SCÉN


Pridanie zariadení do scén umožňuje ručne alebo automaticky ovládať viac zariadení (napr. rolety, motorové jednotky, osvetlenie, prepínače, a pod.). Nastaviť je možné napr. scénu, v ktorej sa okná a rolety otvárajú o 9:00 od pondelka do piatka. Môžete vytvoriť 24 scén. Najprv pridajte scény, potom ich pomenujte a pridajte do nich zariadenia.

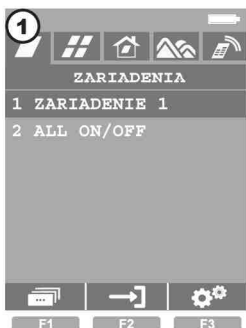

Úvodná obrazovka.



Prejdite do záložky SCÉNY a stlačte tlačidlo F1.

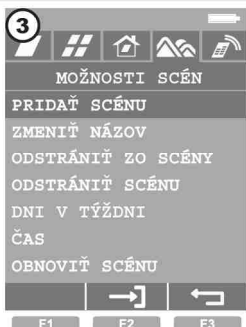

Vyberte PRIDAŤ SCÉNU a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



Pomocou ovládacích tlačidiel a OK pomenujte scénu (napr. SCÉNA 1). Odstráňte znaky - F2. Uložiť - F1.



Scéna bola vytvorená.




Prejdite do záložky ZARIADENIA, vyberte zariadenie (napr. ZARIADENIE 1) a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.


VYTVORENIE SCÉN



Pomocou ovládacích tlačidiel nastavte zariadenie do koncovkej polohy scény (napr. 100 % otvorenie) a stlačte tlačidlo F1.

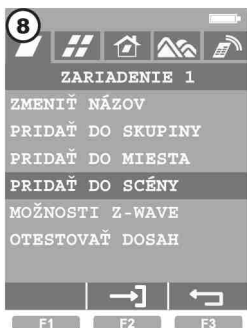

Vyberte PRIDAŤ DO SCÉNY a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.

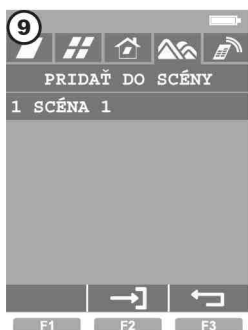

Vyberte scénu (napr. SCÉNA 1) a potvrdte tlačidlom F2 alebo OK.



Zariadenie bolo pridané do scény. Odísť tlačidlom F3.




Opäť stlačte tlačidlo F3.




Objavila sa úvodná obrazovka.




Prejdite do záložky SCÉNY, vyberte scénu (napr. SCÉNA 1) a stlačte tlačidlo F1.

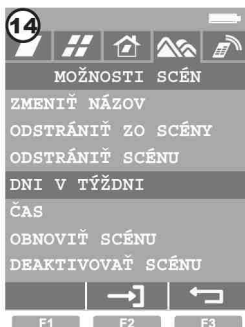


Vyberte DNI V TÝŽDNI a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.

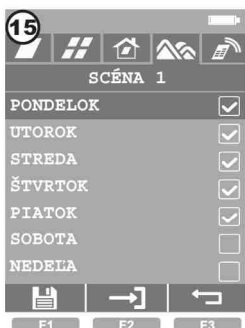


Vybrané dni označte tlačidlom F2 alebo OK a uložte tlačidlom F1.

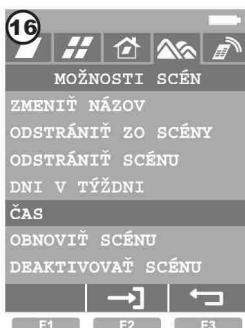

Vyberte ČAS a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.

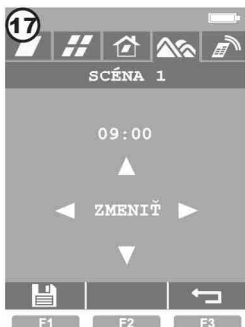

Pomocou ovládacích tlačidiel zmeňte hodinu a uložte tlačidlom F1.

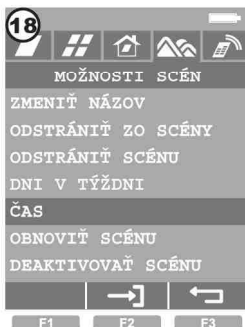


Odísť z nastavení tlačidlom F3.

MOŽNÉ PO PREDCHÁDZAJÚCOM VYTVORENÍ SCÉN!


V každom okamihu je možné ručne zapnúť danú scénu. Môžete napr. zapnúť otváranie okien a roliet skôr, ako to bolo naplánované (napr. pred 9:00 h).



Ručné zapnutie scény spôsobí akciu mimo nastavení času.

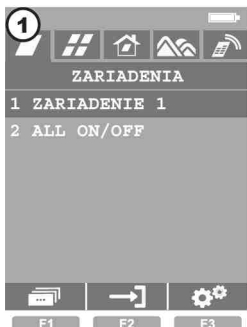

Úvodná obrazovka.

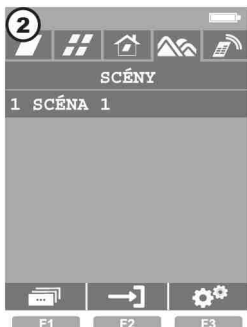


Prejdite do záložky SCÉNY, vyberte scénu, ktorú chcete zapnúť a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



Nezávisle na zvýraznenom zariadení stlačte tlačidlo F2 alebo OK. Scéna bude okamžite aktivovaná.

ODSTRÁNIŤ ZARIADENIE/ RESETOVANIE ZARIADENIA

Odstránením zariadenia z diaľk. ovládača resetujete zariadenie (obnovíte výrobné nastavenia).

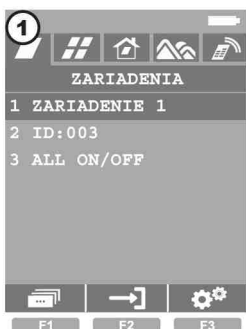

Úvodná obrazovka.



Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.




Vyberte ODSTRÁNIŤ ZARIADENIE a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



V priebehu 60 sekúnd aktivujte v odstraňovanom zariadení režim programovania*1 - strana 24.



Procedúra bola prevedená správne.

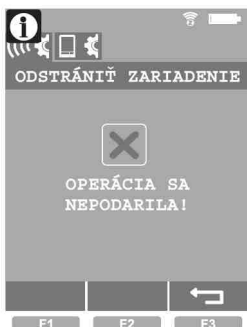

Chyba. Zopakujte procedúru alebo pozrite strana 23, bod 2.

VÝSTUP – tlačidlo F3.

RESETOVANIE DIAĽK. OVLÁDAČA (SKUPINY, MIESTA, SCÉNY)


Procedúra odstráni všetky informácie o skupinách, miestach a scénach, ale neodstráni informácie o zariadeniach. Pre obnovenie výrobných nastavení diaľk. ovládača je potrebné previesť ako RESETOVANIE DIAĽK. OVLÁDAČA, tak aj RESETOVANIE SIETE.



Úvodná obrazovka.



Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.

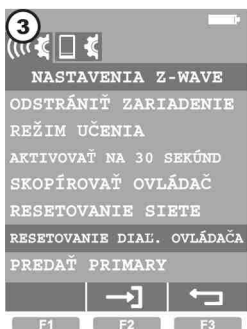


Vyberte RESETOVANIE DIAĽK. OVLÁDAČA a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



Potvrďte tlačidlom F2 alebo OK.



Čakajte...

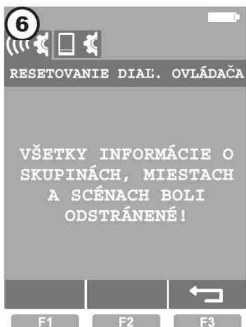

Informácie boli odstránené. Odísť tlačidlom F3.


RESETOVANIE SIETE (ZARIADENIA)

RESETOVANIE SIETE/ NADRIADENÉHO OVLÁDAČA - odstráni informácie o všetkých pridaných zariadeniach. Zariadenia je možné ovládať až po odstránení všetkých zariadení (strana 16) a ich opätovnom pridaní (strana 7).

RESETOVANIE SIETE/ PODRIADENÉHO OVLÁDAČA - odstráni informácie o všetkých pridaných zariadeniach. Zariadenia je možné ovládať až po pridaní podriadeného ovládača (strana 19 alebo 20). Môžete taktiež previesť iba PREDANIE FUNKCIE NADRIADENÉHO OVLÁDAČA (strana 21).



Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.

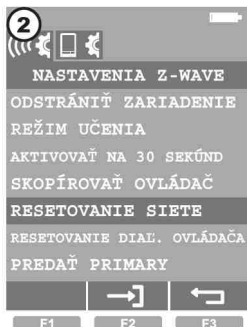

Vyberte RESETOVANIE SIETE a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



Pokračujte stlačením tlačidla F2 alebo OK.



Potvrďte tlačidlom F2 alebo OK.



Čakajte...



Informácie boli odstránené. Odísť tlačidlom F3.

PRIDANIE DIAĽK. OVLÁDAČA ZRS24 (DO INÉHO NADRIADENÉHO OVLÁDAČA Z-WAVE LUBOVOĽNÉHO TYPU)

Procedúra umožňuje pridať diaľk. ovládač ZRS24 do siete (ako PODRIADENÝ ovládač). NADRIADENÝ ovládač v tejto sieti môže byť ľubovoľného typu. Do pridaného diaľkového ovládača sú dodatočne posielané informácie (iba o zariadeniach*2 - strana 24). Skupiny, miesta a scény nie sú kopírované.

PODRIADENÝ




Úvodná obrazovka.

PODRIADENÝ



Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.

PODRIADENÝ

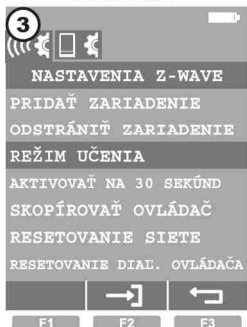

Vyberte REŽIM UČENIA a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.

PODRIADENÝ




V priebehu 60 sekúnd aktivujte v NADRIADENOM ovládači funkciu PRIDAŤ ZARIADENIE*3 - strana 24.

PODRIADENÝ



Procedúra bola prevedená správne.

PODRIADENÝ

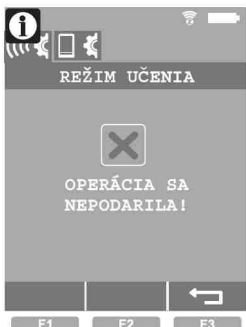

Chyba. Zopakujte procedúru alebo pozrite strana 23, bod 3.

PRIDANIE DIAĽK. OVLÁDAČA ZRS24 (DO INÉHO NADRIADENÉHO OVLÁDAČA ZRS24)

Procedúra umožňuje pridať diaľk. ovládač ZRS24 do siete (ako PODRIADENÝ ovládač). NADRIADENÝ ovládač v tejto sieti by mal byť iný ZRS24. Do pridaného diaľk. ovládača sú dodatočne posielané informácie o zariadeniach, skupinách a scénach*2 - strana 24. Kopírovanie bude správne fungovať iba v prípade diaľk. ovládačov ZRS24.



Úvodná obrazovka.



Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.



Vyberte SKOPÍROVAŤ OVLÁDAČ a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



V priebehu 60 sekúnd aktivujte v PODRIADENOM ovládači (alebo v tom, ktorý chcete pridať ako PODRIADENÝ) funkciu REŽIM UČENIA*4 - strana 24.



Procedúra bola prevedená správne.



Chyba. Zopakujte procedúru alebo pozrite strana 23, bod 4.

PREDANIE FUNKCIE NADRIADENÉHO OVLÁDAČA

Procedúra predáva funkciu NADRIADENÉHO ovládača inému PODRIADENÉMU ovládaču. Túto funkciu je možné taktiež predať ovládaču, ktorý ešte nebol pridaný. Táto procedúra dodatočne posielá informácie o zariadeniach*2 - strana 24.



Úvodná obrazovka.




Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.



Vyberte PREDATŤ PRIMARY a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.



V priebehu 60 sekúnd aktivujte v PODRIADENOM ovládači (alebo v tom, ktorý chcete ešte len pridať) funkciu REŽIM UČENIA*4 - strana 24.

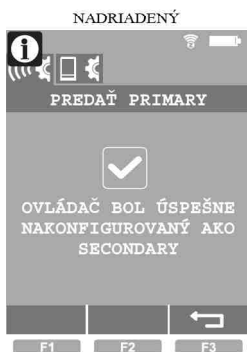

Procedúra bola prevedená správne.




Chyba. Zopakujte procedúru alebo pozrite strana 23, bod 5.

AKTIVOVAŤ NA 30 SEKÚND

i Pokročilá funkcia.


Umožňuje uviesť ovládač Primary alebo Secondary do tzv. režimu načúvania. Diaľk. ovládač uvedený do režimu načúvania umožňuje vzdialenú konfiguráciu z iného ovládača, napr. Gateway Z-Wave. Uvoľnenie predávacej funkcie*5 - strana 24.

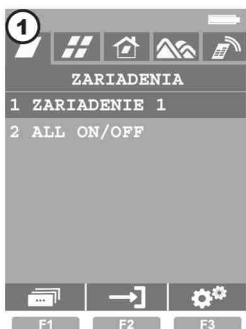

Úvodná obrazovka.



Pre vstup do NASTAVENÍ Z-WAVE podržte tlačidlo F3 po dobu 3 s.

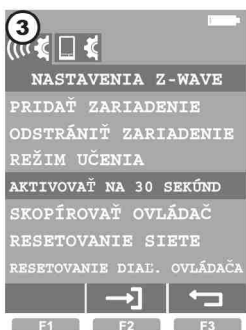

Vyberte AKTIVOVAŤ NA 30 SEKÚND a stlačte tlačidlo F2 alebo OK.




V priebehu 30 sekúnd aktivujte na inom diaľk. ovládači predávajúcu funkciu*5 - strana 24.



Diaľk. ovládač zostáva v režime načúvania po dobu 30 sekúnd od ukončenia prevodu dát. Potom je diaľk. ovládač automaticky uvádzaný do režimu spánku.

MONTÁŽ ÚCHYTU DIAĽK. OVLÁDAČA

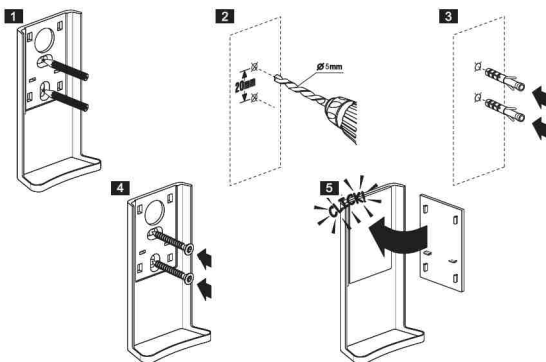

PROBLÉMY

PROBLÉM	DÔVODY/ RIEŠENIA
1. Nie je možné pridať zariadenie.	V pridávanom zariadení obnovte výrobné nastavenia pomocou funkcie ODSTRÁNIŤ ZARIADENIE. Uistite sa, že stlačenie programovacieho tlačidla netrvá dlhšie ako 60s.
2. Nie je možné odstrániť zariadenie.	Uistite sa, že stlačenie programovacieho tlačidla prebieha na správnom zariadení a netrvá dlhšie ako 60s.
3. Nie je možné pridať ďalší diaľk. ovládač do NADRIADENÉHO ovládača ľubovoľného typu.	V pridávanom zariadení obnovte výrobné nastavenia. Uistite sa, že funkcia PRIDAŤ ZARIADENIE je v NADRIADENOM ovládači aktivovaná nie dlhšie ako 60s.
4. Nie je možné pridať ďalší diaľk. ovládač do NADRIADENÉHO ovládača ZRS 24.	V pridávanom zariadení obnovte výrobné nastavenia. Uistite sa, že funkcia REŽIM UČENIA je v PODRIADENOM ovládači aktivovaná nie dlhšie ako 60s.
5. Nie je možné pridať funkciu nadriadeného ovládača.	V pridávanom zariadení obnovte výrobné nastavenia. Uistite sa, že funkcia REŽIM UČENIA je v PODRIADENOM ovládači aktivovaná nie dlhšie ako 60s.
6. Nie je možné pridať zariadenie.	K diaľk. ovládaču je možné priradiť maximálne 231 zariadení.
7. Nie je možné pridať zariadenie do skupiny.	Do skupiny je možné priradiť maximálne 24 zariadení.
8. Nie je možné pridať zariadenie do miesta.	Do miesta je možné priradiť maximálne 24 zariadení.
9. Nie je možné pridať zariadenie do scény.	Do scény je možné priradiť maximálne 24 zariadení.
10. Nie je možné nastaviť scénu, v ktorej sa okno otvára čiastočne.	Skontrolujte, či je zariadenie, ktoré ovládajte, vybavené snímačmi polohy (enkodérmi). Ak nie, tak sú dostupné iba koncové polohy (zatvorené/ otvorené). V prípade, že v zariadení chýbajú snímače polohy, sa na obrazovke objaví ??? v medzipolohe, alebo 0 % a 100 % v koncových polohách.
11. Scéna nefunguje.	Vstúpte do NASTAVENÍ DIAĽK. OVLÁDAČA a uistite sa, že sú ČASOVACE vypnuté.
12. Problém s dosahom.	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k zdroju napájania. Preved'te test dosahu (strana 7).

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

*1 - Režim programovania/ resetovanie zariadení	Režim programovania vyvoláte stlačením programovacieho tlačidla na pridávanom/ resetovanom zariadení. Výrobky FAKRO majú programovacie tlačidlá označené písmenom "P".
*2 - Kopírovanie dát	Nezávisle od toho, či pridávate podriadený ovládač alebo predávate funkciu nadriadeného ovládača, názvy zariadení, skupín a scén nie sú kopírované. Sú prevedené na východzie názvy.
*3 - PRIDAŤ ZARIADENIE	Funkciu PRIDAŤ ZARIADENIE nájdete v dialk. ovládači ZRS 24 v nastaveniach Z-Wave. Iné dialk. ovládače – pozrite ich návody.
*4 - REŽIM UČENIA	Funkciu REŽIM UČENIA nájdete v dialk. ovládači ZRS 24 v nastaveniach Z-Wave. Iné dialk. ovládače – pozrite ich návody.
*5 - Predávacia funkcia	Funkcia je dostupná iba v dialk. ovládačoch, ktoré umožňujú vzdialené predávanie zmien v nastaveniach prijímajúceho ovládača. Každý dialk. ovládač tohto typu môže mať odlišný názov pre túto funkciu.
*6 - MODIFIKÁCIE SKUPÍN, MIEST a SCÉN	Možné úpravy SKUPÍN, MIEST a SCÉN: ZMENIŤ NÁZOV - zmena názvu. ODSTRÁNIŤ Z (SKUPINY, MIESTA, SCÉNY) - odstráni vybrané zariadenie. ODSTRÁNIŤ (SKUPINU, MIESTO, SCÉNU) - odstráni pridané (SKUPINY, MIESTA, SCÉNY).
*7 - LIFE_LINE	Položku nie je možné editovať; je nevyhnutná pre správnu funkciu dialkového ovládača.

VYHLÁSENIE O ZHODE EU

FAKRO PP Sp. z o.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia ZRS24 je v súlade so Smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.fakro.com/ce-declarations/search/>

ZÁRUKA

Výrobca zaručuje funkčnosť zariadenia. Zaväzuje sa taktiež opraviť alebo vymeniť poškodené zariadenie, ak poškodenie vzniklo vplyvom materiálových alebo konštrukčných závad. Záruka trvá 24 mesiacov odo dňa predaja v prípade dodržania nasledujúcich podmienok:

- Inštalácia bola prevedená oprávnenou osobou v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neboli porušené plomby a neboli prevečené svojvoľné konštrukčné zmeny.
- Zariadenie bolo používané v súlade s určením podľa návodu na používanie.
- Poškodenie nevzniklo vplyvom nevhodne prevedenej elektrickej inštalácie, alebo pôsobením atmosférických vplyvov.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia vzniknuté dôsledkom zlého použitia a mechanického poškodenia.
- V prípade poruchy je potrebné doručiť zariadenie na opravu spolu so Záručným listom.

Závady vzniknuté v záručnej dobe budú odstránené bezplatne do 14 pracovných dní odo dňa prijatia zariadenia na opravu. Záručné a pozáručné opravy uskutočňuje výrobca FAKRO PP. Sp. z o.o.

Fakro Sp. z o.o.
ul. Węsierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Certifikát kvality:
Zariadenie

Model

Sériové číslo

Predajca

Adresa

Dátum nákupu

Číslo faktúry