

ZRH12



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	3
ΕΛΕΓΧΟΣ	3
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	4
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)	5
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ	6
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ	7
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	8
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ	9
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	10
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ	12
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ZRH12 ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ	13
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ	14
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	15
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ	16
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	17
ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Z-WAVE	18
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	25
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	25
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ	26
ΕΓΓΥΗΣΗ	28



Αγαπητέ κύριε / κυρία! Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν από τη FAKRO. Ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Για να διασφαλίσετε την κατάλληλη λειτουργία του προϊόντος, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

Τηλεχειριστήριο (χειριστήριο)



Το τηλεχειριστήριο περιλαμβάνει μπαταρίες 2x1.5V AAA (LR03)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το ZRH12 έχει σχεδιαστεί για τον τηλεχειρισμό συσκευών συμβατών με το πρότυπο Z-Wave. Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει τη λειτουργία έως και 12 συσκευών σε κάθε μία από τις 12 ομάδες (συνολικά 144 συσκευές). Η τρέχουσα επιλεγμένη ομάδα επισημαίνεται με τον κατάλληλο αριθμό στην οθόνη. Το δίκτυο Z-Wave διαθέτει διαχωρισμό σε ΚΥΡΙΑ και ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ τηλεχειριστήρια..



Κύριο τηλεχειριστήριο (PRIMARY)- Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των συσκευών. Μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί συσκευές από το δίκτυο. Σε κάθε δίκτυο μπορεί να υπάρχει μόνο ένα κύριο τηλεχειριστήριο.



Δευτερεύον τηλεχειριστήριο (SECONDARY)- Χρησιμοποιείται μόνο για τον έλεγχο των συσκευών. Πολλά δευτερεύοντα τηλεχειριστήρια μπορούν να υπάρχουν στο ίδιο δίκτυο.



Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο αλκαλικές μπαταρίες για την αντικατάσταση.



Προειδοποίηση! Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου. Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τροφοδοσία:

2x1.5V AAA (LR03)

Εμβέλεια λειτουργίας:

Έως 20 μέτρα σε εσωτερικούς χώρους

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0-40°C

Διαστάσεις:

125/48/16 mm

Ασύρματο πρωτόκολλο:
Z-Wave

Συχνότητα:

EU – 868,4 MHz


AS/NZ – 921,42 MHz

US/Canada – 908,4 MHz

RU – 869 MHz

(ανάλογα με την έκδοση)

ΔΟΜΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

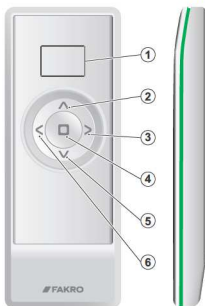

- ① Οθόνη
- ② Πλήκτρο πλοήγησης – ΠΑΝΩ
- ③ Πλήκτρο πλοήγησης – ΔΕΞΙΑ
- ④ Πλήκτρο διακοπής/αποδοχής – STOP
- ⑤ Πλήκτρο πλοήγησης – ΚΑΤΩ
- ⑥ Πλήκτρο πλοήγησης – ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ



Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας σύροντάς το προς τα κάτω.
Αφαιρέστε την ταινία.

Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας σύροντάς το προς τα πάνω μέχρι να ακουστεί το κλικ κλείνοντας.

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ



Η ΣΥΝΤΟΜΗ πίεση του πλήκτρου ελέγχου (λιγότερο από 0,5 δευτερόλεπτα) προκαλεί την εκτέλεση της ενέργειας μέχρι το τελικό σημείο.



Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ πίεση του πλήκτρου ελέγχου (πάνω από 0,5 δευτερόλεπτα) εκτελεί την ενέργεια όσο το πλήκτρο παραμένει πατημένο.




Πατώντας το κουμπί STOP διακόπτεται η ενέργεια.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ο έλεγχος των συσκευών με το τηλεχειριστήριο ZRH12 γίνεται μέσω ελέγχου επιλεγμένης ομάδας συσκευών.


Αν θέλετε να ελέγχετε τις συσκευές ανεξάρτητα, πρέπει να ανατεθούν σε ξεχωριστές ομάδες.

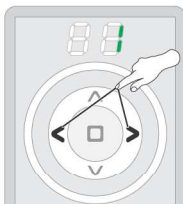

Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να ελέγχετε (μόνο για ενεργές ομάδες).

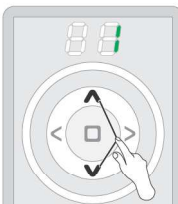

Η χρήση των πλήκτρων ΠΙΑΝΩ / ΚΑΤΩ ελέγχει μία ή περισσότερες συσκευές.

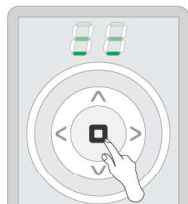

Διακόψτε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο STOP.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Το τηλεχειριστήριο ZRH12 είναι εξοπλισμένο με οθόνη τμημάτων (segment screen) που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος επάνω από τα πλήκτρα. Αυτό καθιστά εύκολη την εύρεση της λειτουργίας που σας ενδιαφέρει. Οι συντομογραφίες που εμφανίζονται στην οθόνη περιγράφονται παρακάτω.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ STOP ΚΑΙ ΠΙΑΝΩ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.



QUICK START / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ) - Προσθήκη συσκευών τόσο στο δίκτυο όσο και στην ομάδα.



ASSOCIATE / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΟΜΑΔΑ



INCLUDE / ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ



TRANSFER CONTROLLER/MΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ- Μεταβιβάζει τη λειτουργία του Κύριου τηλεχειριστηρίου σε οποιοδήποτε άλλο τηλεχειριστήριο.



COPY GROUP / Αντιγραφή ομάδων σε άλλα τηλεχειριστήρια στο ίδιο δίκτυο.



ASSIGN A ROUTE / ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ – Το σήμα ελέγχου αποστέλλεται μεταξύ των συσχετισμένων συσκευών.



COPY REMOTE/ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ-Αντιγράφει όλες τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου, σε άλλα τηλεχειριστήρια μέσα στο ίδιο δίκτυο.



LISTENING MODE / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ - Επιτρέπει την απομακρυσμένη ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου από άλλο χειριστήριο.



Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ STOP ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.



LEARN MODE / Δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε το τηλεχειριστήριο ZRH12 στο δίκτυο ως ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.



DELETE NODE / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ



DELETE GROUP / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – Καταργεί ολόκληρη την επιλεγμένη ομάδα.



EXCLUDE / ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.




DEFAULT / ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ – Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του τηλεχειριστηρίου και καταργεί πληροφορίες σχετικά με συσκευές και δίκτυο.




Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ)


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε τη συσκευή στο δίκτυο Z-Wave, ενώ την αντιστοιχίζετε σε επιλεγμένη ομάδα.

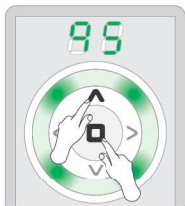


Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και STOP μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

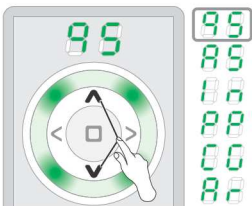

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΙΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

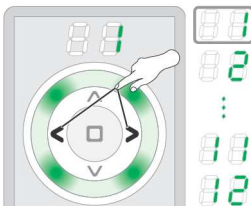

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ομάδα στην οποία θέλετε να συσχετίσετε τη συσκευή (π.χ. 1).

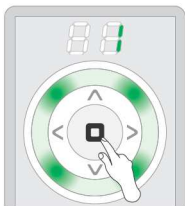


Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.




Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα εισάγετε σε λειτουργία προγραμματισμού τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε*1.

***1**

- Ο τρόπος προγραμματισμού μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας δύο μεθόδους:
1. Απομακρυσμένα με την εκτέλεση της λειτουργίας AUTOINCLUSION στη συσκευή που προστίθεται. Η λειτουργία AUTOINCLUSION είναι διαθέσιμη για 10 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.
 2. Χειροκίνητα πατώντας το κουμπί προγραμματισμού "P" στη συσκευή που προστίθεται.

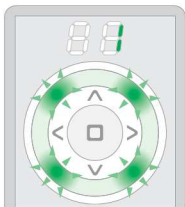


Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.

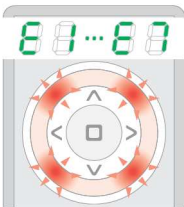


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή δείτε τη σελίδα 26, σημείο 1 ή 2

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΑ


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προσθήκη της συσκευής σε έως και 12 ομάδες. Σε κάθε ομάδα μπορούν να προστεθούν έως και 12 συσκευές. Μπορούν να προστεθούν μόνο συσκευές που έχουν ήδη προστεθεί στο δίκτυο. Η ομάδα ενεργοποιείται μόλις προστεθεί σε αυτήν κάποια συσκευή.

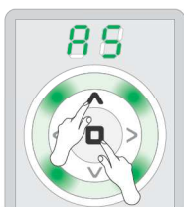


Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και STOP μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

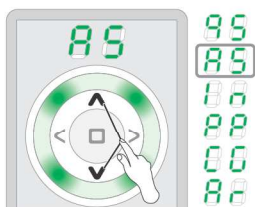

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

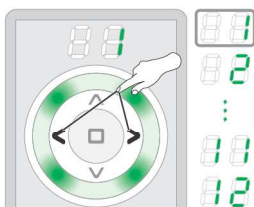

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ομάδα στην οποία θέλετε να συσχετίσετε τη συσκευή (π.χ. 1).

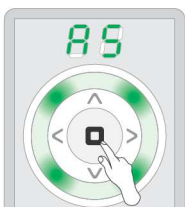


Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα εισάγετε σε λειτουργία προγραμματισμού τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε*1.



Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.

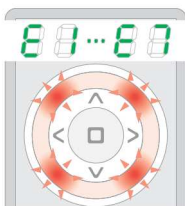


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 26, σημείο 2.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προσθέσετε συσκευές στο δίκτυο χωρίς να τις προσθέσετε στην ομάδα. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, προσθέστε συσκευές στην ομάδα (σελίδα 6). Χρησιμοποιώντας το ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ μπορείτε επίσης να προσθέσετε και άλλα δευτερεύοντα τηλεχειριστήρια.



Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και STOP μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

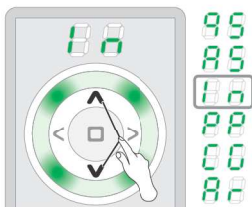

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

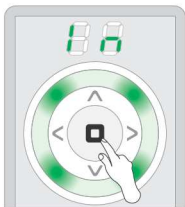


Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα εισάγετε σε λειτουργία προγραμματισμού τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε*1.

Αν αντί για συσκευή προσθέσετε άλλο τηλεχειριστήριο, εκτελέστε τη λειτουργία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.

Για το τηλεχειριστήριο ZRH12 – δείτε τη σελίδα 13. Για τηλεχειριστήρια άλλου τύπου – συμβουλευτείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

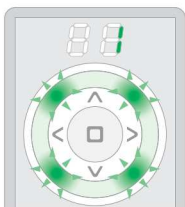

Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.



Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 26, σημείο 1.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ


Η λειτουργία επιτρέπει τη μεταβίβαση της λειτουργίας του ΚΥΡΙΟΥ τηλεχειριστήριου σε έναν άλλο ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ τηλεχειριστήριο ή σε ένα τηλεχειριστήριο που δεν έχει ακόμη προστεθεί στο δίκτυο Z-Wave. Μεταφέρονται οι ρυθμίσεις του δικτύου Z-Wave, οι αντιστοιχισμένες συσκευές και οι συσχετίσεις τους.

ΚΥΡΙΟ



Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα STOP και ΠΑΝΩ μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

ΚΥΡΙΟ

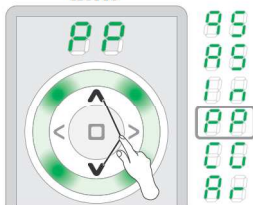


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

ΚΥΡΙΟ



Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ

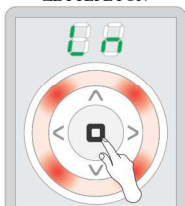

Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θέστε το Δευτερεύον τηλεχειριστήριο σε λειτουργία εκμάθησης (LEARN MODE).




Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.



Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 26, σημείο 1.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αντιγραφή ολόκληρης της ομάδας σε άλλο τηλεχειριστήριο στο ίδιο δίκτυο.

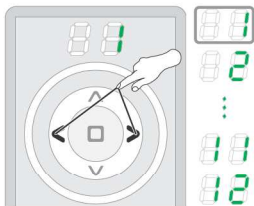


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ομάδα που θέλετε να αντιγράψετε (π.χ. 1).



Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και STOP μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

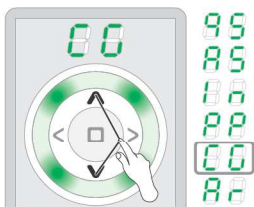

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

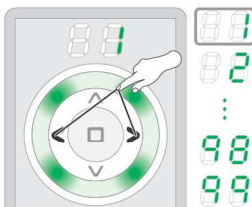


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ομάδα προορισμού.




Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Εντός 30 δευτερολέπτων ενεργοποιήστε
την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ στο
τηλεχειριστήριο προορισμού.

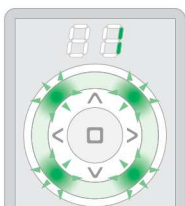

Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά.
Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός
αναβοσβήνει μία φορά.

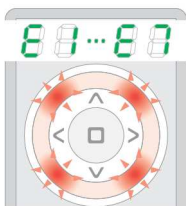


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 26, σημείο 4.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση συσκευών που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Z-Wave, ώστε μια ελεγχόμενη συσκευή να ενεργοποιεί άλλη συσκευή. Για παράδειγμα, ένα παράθυρο με αισθητήρα βροχής μπορεί να στείλει σήμα για το κλείσιμο άλλων παραθύρων μόλις ανιχνευθεί βροχή. Παρακαλείσθε να ελέγξετε στα εγχειρίδια των συσκευών που θέλετε να συσχετίσετε αν υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.




Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και STOP μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

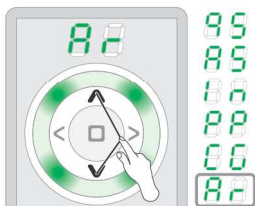

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

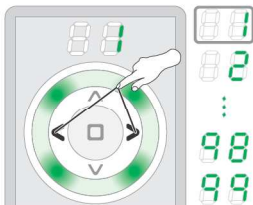

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ομάδα για συσχέτιση συσκευών (π.χ. 1).

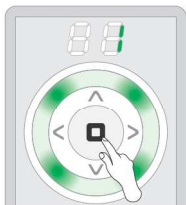


Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



*Δείτε τα εγχειρίδια των συσκευών που θέλετε να συσχετίσετε.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

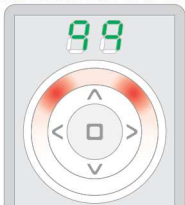

Εντός 99 δευτερολέπτων, θέστε σε λειτουργία προγραμματισμού τη συσκευή που πρόκειται να ελέγχεται από άλλη συσκευή*1.

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ



Εντός 99 δευτερολέπτων, θέστε σε λειτουργία προγραμματισμού τη συσκευή που πρόκειται να ελέγχει άλλη συσκευή*1.



Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.



Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 27, σημείο 7.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η λειτουργία επιτρέπει την αντιγραφή των ρυθμίσεων του Κύριου τηλεχειριστηρίου σε ένα άλλο Δευτερεύον τηλεχειριστήριο.


Αντιγράφονται οι ρυθμίσεις του δικτύου Z-Wave, οι αντιστοιχισμένες συσκευές καθώς και οι συσχετίσεις τους.

ΚΥΡΙΟ



Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα STOP και ΠΑΝΩ μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

ΚΥΡΙΟ

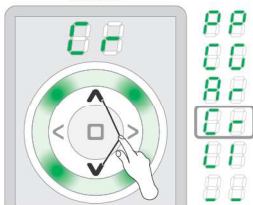


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

ΚΥΡΙΟ




Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ

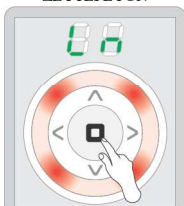

Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θέστε το Δευτερεύον τηλεχειριστήριο σε λειτουργία εκμάθησης (LEARN MODE).

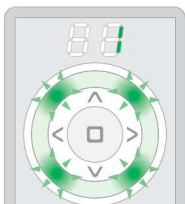

Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.




Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 26, σημείο 1.

i Προηγμένη λειτουργία


Το τηλεχειριστήριο που έχει εισέλθει σε κατάσταση λήψης επιτρέπει την απομακρυσμένη ρύθμιση από άλλο ελεγκτή, π.χ. Gateway Z-Wave. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας μεταφοράς*2 – σελίδα 25.



Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα ΠΙΑΝΩ και STOP μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

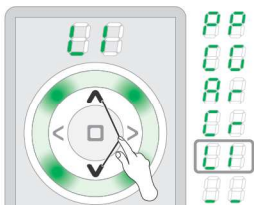

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΙΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

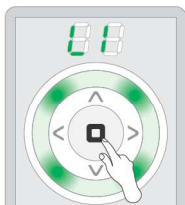

Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.




Το τηλεχειριστήριο εισέρχεται σε λειτουργία λήψης. Τα πράσινα LED αναβοσβήνουν διαδοχικά, δεξιόστροφα. Το τηλεχειριστήριο παραμένει σε λειτουργία λήψης για 30 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της μετάδοσης δεδομένων..

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ZRH12 ΣΑΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προσθήκη του τηλεχειριστηρίου ZRH12 σε υπάρχον δίκτυο Z-Wave ως ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ τηλεχειριστήριο.


Το ΚΥΡΙΟ τηλεχειριστήριο στο ίδιο δίκτυο μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου. Οι συσκευές πρέπει να προστεθούν σε επιλεγμένη ομάδα του τηλεχειριστηρίου (βλ. Σελίδα 6), ώστε να μπορούν να ελέγχονται από το ΚΥΡΙΟ τηλεχειριστήριο.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ

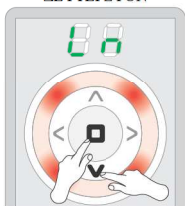

Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα STOP και ΚΑΤΩ μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ

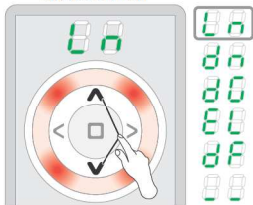

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ



Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.


ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ



Εντός 30 δευτερολέπτων, εκτελέστε στο ΚΥΡΙΟ τηλεχειριστήριο την εντολή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ*.

* τηλεχειριστήριο ZRH12 – Σελίδα 7
Τηλεχειριστήριο άλλου τύπου – συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ

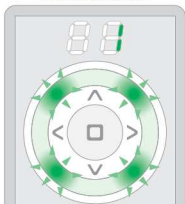

Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά.
Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.


ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ




Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 27, σημείο 6.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αφαίρεση της συσκευής από την ομάδα χωρίς να αφαιρεθεί από το δίκτυο Z-Wave. Η συσκευή μπορεί να προστεθεί ξανά σε οποιαδήποτε ομάδα τηλεχειριστηρίου στο ίδιο δίκτυο.

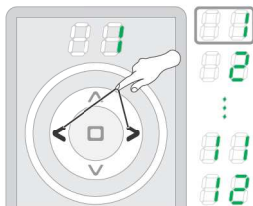

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ομάδα από την οποία θέλετε να αφαιρέσετε τη συσκευή (π.χ. 1)

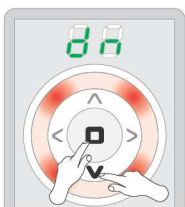

Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα STOP και ΚΑΤΩ μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.




Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα εισάγετε σε λειτουργία προγραμματισμού τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε*1.




Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.

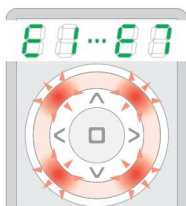


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 26, σημείο 3.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ


Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αφαίρεση ολόκληρης της ομάδας συσκευών. Ο έλεγχος των συσκευών είναι δυνατός μόνο μετά την εκ νέου προσθήκη τους σε ομάδα (βλ. Σελίδα 6).

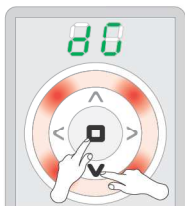


Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα STOP και ΚΑΤΩ μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

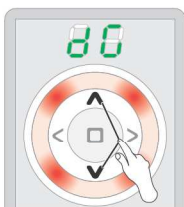

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

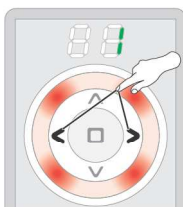

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την ομάδα από την οποία θέλετε να αφαιρέσετε τη συσκευή (π.χ. 1)

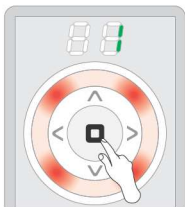

Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.




Δύο γραμμές που κινούνται κυκλικά θα εμφανιστούν για λίγα δευτερόλεπτα.




Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Οι συσκευές μπορούν να αφαιρεθούν από το δίκτυο χρησιμοποιώντας τα ΚΥΡΙΑ τηλεχειριστήρια.

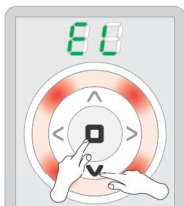

Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα STOP και ΚΑΤΩ μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

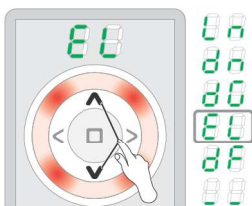

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.




Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Εντός 30 δευτερολέπτων θέστε τη συσκευή που αφαιρείται/επαναφέρεται σε λειτουργία προγραμματισμού*1.



Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.

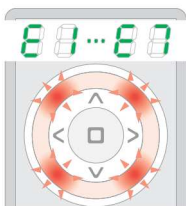


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Επαναλάβετε τη διαδικασία ή βλέπε σελίδα 27, σημείο 5.


ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ - Αφαιρεί όλες τις πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο, τις ομάδες κ.λπ. Ο έλεγχος των συσκευών είναι δυνατός μόνο αφού αφαιρεθούν όλες οι συσκευές (σελίδα 16) και προστεθούν ξανά (σελίδες 5, 6 και 7).

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ - Αφαιρεί όλες τις πληροφορίες. Ο έλεγχος των συσκευών είναι δυνατός μόνο αφού το τηλεχειριστήριο συσχετισθεί ξανά στο δίκτυο (σελίδα 13) και προστεθούν οι συσκευές σε ομάδες (σελίδα 6).

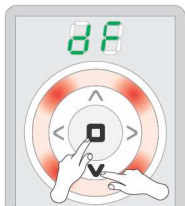


Κρατήστε ταυτόχρονα πατημένα τα πλήκτρα STOP και ΚΑΤΩ μέχρι να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης.

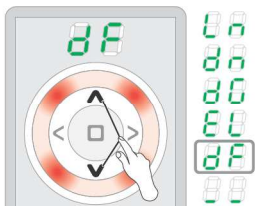

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.



Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.

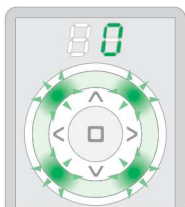


Η διαδικασία εκτελέστηκε σωστά. Ο πράσινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει μία φορά.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Z-WAVE


ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΚΙΑΣΤΡΑ AMZ SOLAR, VMZ SOLAR ΚΑΙ ΣΠΑΣΤΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ VMB SOLAR .

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


A0 – χειροκίνητη / A1 – ημιαυτόματη / A2 – αυτόματη.

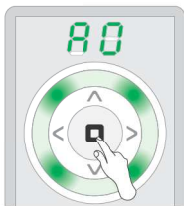

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το πρώτο σετ παραμέτρων.

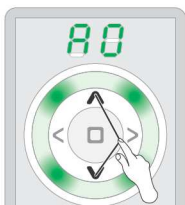


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

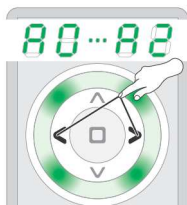

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας:


A0 – χειροκίνητη,
A1 – ημιαυτόματη,
A2 – αυτόματη.

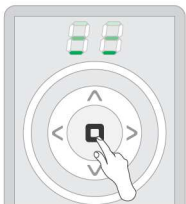


Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Η αλλαγή παραμέτρου έχει πραγματοποιηθεί.

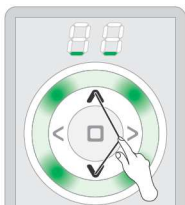


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε έξοδο.

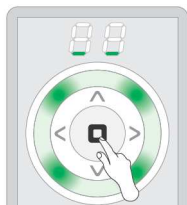

Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.




Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP για 3 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται το πρώτο σέτ παραμέτρων.

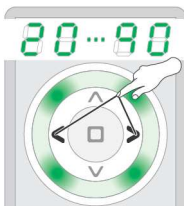

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε το επίπεδο ευαισθησίας στην ηλιοφάνεια, διαθέσιμο στο εύρος 20-90%

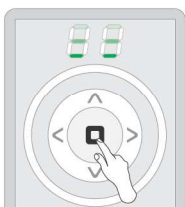

Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Η αλλαγή παραμέτρου έχει εφαρμοστεί.

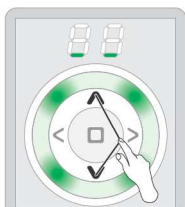

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε έξοδο.




Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.


ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΑΙ ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP για 3 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το πρώτο σει παραμέτρων.

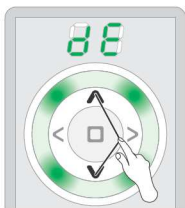

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΙΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

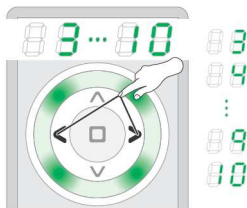


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε το χρόνο μετά τον οποίο το σκίαστρο θα λειτουργήσει, εντός του εύρους 3-10 λεπτών.

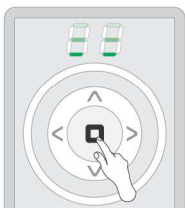


Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Η αλλαγή παραμέτρων έχει εφαρμοστεί.

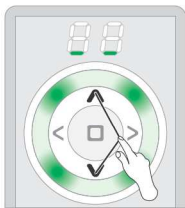

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΙΑΝΩ/ΚΑΤΩ για να επιλέξετε έξοδο.

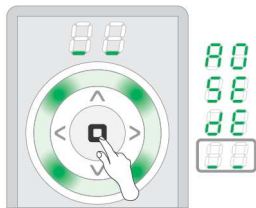


Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.


ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP για 6 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται το δεύτερο σεντ παραμέτρων.

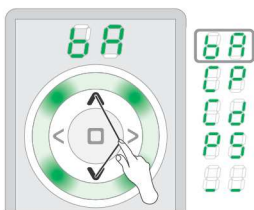


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ /
ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την
επισημασμένη θέση.

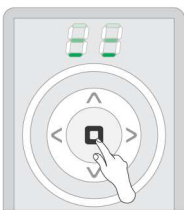

Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.



Επίπεδο φόρτισης [%]. Η ένδειξη για
κρίσιμο επίπεδο μπαταρίας — FF — θα
εμφανιστεί όταν η τιμή είναι κάτω από
18%.

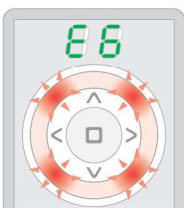


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός
αναβοσβήνει 3 φορές. Η συσκευή δεν
έχει μπαταρία.

* 99 - πλήρης φόρτιση μπαταρίας

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ




Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP για 6 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το δεύτερο σετ παραμέτρων.

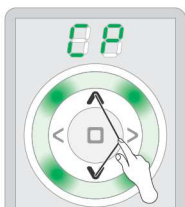


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την παράμετρο.

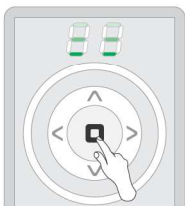

Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.

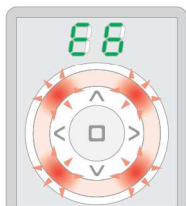


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Η συσκευή δεν έχει επιλεγμένη παράμετρο.


ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ




Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP για 6 δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται το δεύτερο σελ παραμέτρων.

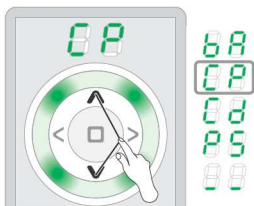

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

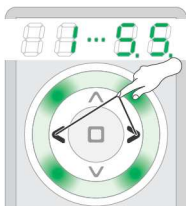


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την παράμετρο.

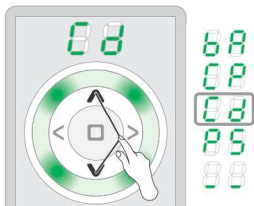


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την τιμή της παραμέτρου.

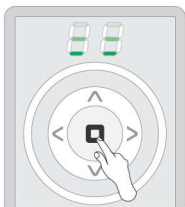

Πιέστε το πλήκτρο STOP για αποδοχή.

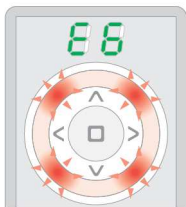


Λάθος. Ο κόκκινος οπίσθιος φωτισμός αναβοσβήνει 3 φορές. Η συσκευή δεν έχει επιλεγμένη παράμετρο.


ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ




Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο STOP για 6 δευτερόλεπτα. Εμφανίζεται το δεύτερο σεντ παραμέτρων.

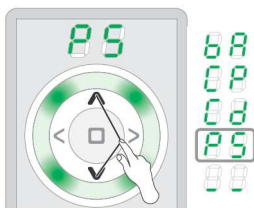


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση.

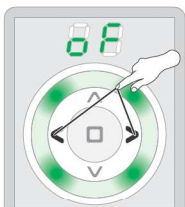


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση για απενεργοποίηση της ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ λειτουργίας «GO TO». Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο STOP.

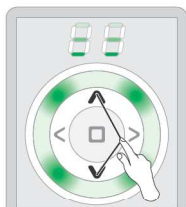

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ μέχρι να επιτευχθεί η ζητούμενη θέση.

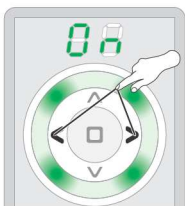


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να επιλέξετε την επισημασμένη θέση για ενεργοποίηση της ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ λειτουργίας «GO TO». Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο STOP.

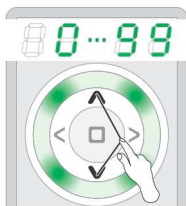

Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα ΠΑΝΩ ή ΚΑΤΩ για να επιλέξετε τη ζητούμενη θέση. Επιβεβαιώστε πατώντας το πλήκτρο STOP.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

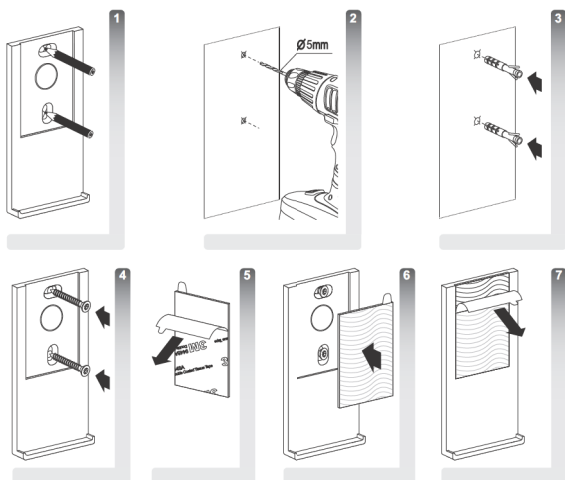

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

*1 – Λειτουργία προγραμματισμού

Η λειτουργία προγραμματισμού μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:

1. Απομακρυσμένα, ενεργοποιώντας τη λειτουργία AUTOINCLUSION στη συσκευή που προστίθεται. Η λειτουργία AUTOINCLUSION είναι διαθέσιμη για 10 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.
2. Με το χέρι, πατώντας το κουμπί προγραμματισμού "P" στη συσκευή που προστίθεται.

*2 – Λειτουργία μεταφοράς

Λειτουργία διαθέσιμη μόνο σε τηλεχειριστήρια που επιτρέπουν την απομακρυσμένη μεταφορά αλλαγών στις ρυθμίσεις, σε τηλεχειριστήριο με λειτουργία λήψης (listening mode).

Κάθε τηλεχειριστήριο αυτού του τύπου μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία για αυτή τη λειτουργία.

INFORMĂCIJAS KODI



Δεν πραγματοποιήθηκε, το κουμπί προγραμματισμού δεν πατήθηκε.



Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας τηλεχειριστηρίου.



Αυτόματη έξοδος από το μενού.



Διακοπή διαδικασίας (πατώντας το πλήκτρο stop).



Η ομάδα στην οποία πρόκειται να προστεθεί η συσκευή είναι πλήρης.



Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας δεν μπορεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν περισσότερες από μία συσκευές στην ομάδα.



Η ομάδα είναι κενή.



Σφάλμα προγραμματισμού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. Μετά το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού, δηλαδή μετά το "ξύπνημα" του τηλεχειριστηρίου, το σύμβολο ανάβει για 2 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή μπορεί ακόμα να ελεγχθεί.

ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο μπαταρίας.

Το σύμβολο ανάβει για 2 δευτερόλεπτα. Επιπλέον, ο οπίσθιος κόκκινος φωτισμός αναβοσβήνει γρήγορα για 2 δευτερόλεπτα.

Η συσκευή δεν μπορεί να ελεγχθεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ



Η εταιρεία FAKRO PP Sp. z o.o. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής ZRH12 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
<http://www.fakro.com/ce-declarations/search/>



ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ WEEE

Οι συσκευές που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται ή να πετιούνται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Είναι ευθύνη του χρήστη να παραδίδει τις παλιές συσκευές στην καθορισμένη περιοχή ανακύκλωσης.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
1. Η συσκευή δεν μπορεί να προστεθεί στο δίκτυο Z-Wave.	
Η συσκευή έχει προστεθεί σε άλλο δίκτυο Z-Wave.	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (σελίδα 16).
Το κουμπί προγραμματισμού δεν έχει πατηθεί.	Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού για 2 δευτερόλεπτα.
Ο χρόνος αναμονής για το πάτημα του κουμπιού προγραμματισμού στη συσκευή ήταν υπερβολικά μεγάλος.	Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου από 30 δευτερόλεπτα.
Το χειριστήριο έχει συσχετισθεί στο δίκτυο ως ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.	Μόνο το ΚΥΡΙΟ τηλεχειριστήριο μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί συσκευές.
2. Η συσκευή δεν μπορεί να προστεθεί στην επιλεγμένη ομάδα.	
Η ομάδα είναι πλήρης (τελεία δίπλα στον αριθμό της ομάδας, π.χ. «1.»).	Προσθήκη συσκευής σε άλλη ομάδα
Το κουμπί προγραμματισμού δεν έχει πατηθεί.	Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού για 2 δευτερόλεπτα.
Ο χρόνος αναμονής για το πάτημα του κουμπιού προγραμματισμού στη συσκευή ήταν υπερβολικά μεγάλος.	Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου από 30 δευτερόλεπτα.
3. Η συσκευή δεν μπορεί να αφαιρεθεί από την ομάδα.	
Το κουμπί προγραμματισμού δεν έχει πατηθεί.	Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού για 2 δευτερόλεπτα.
Ο χρόνος αναμονής για το πάτημα του κουμπιού προγραμματισμού στη συσκευή ήταν υπερβολικά μεγάλος.	Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου από 30 δευτερόλεπτα.
4. Η ομάδα δεν μπορεί να αντιγραφεί.	
Ο χρόνος αναμονής για την εκτέλεση της ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΗΨΗΣ (LEARNING MODE) στο προοριζόμενο χειριστήριο ήταν υπερβολικά μεγάλος.	Εκτέλεσε τη λειτουργία ΛΗΨΗΣ στο επιλεγμένο χειριστήριο μέσα σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 30 δευτερόλεπτα.

5. Η συσκευή δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το δίκτυο.

Το κουμπί προγραμματισμού δεν έχει πατηθεί.

Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού για 2 δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος αναμονής για το πάτημα του κουμπιού προγραμματισμού στη συσκευή ήταν υπερβολικά μεγάλος.

Πατήστε το κουμπί προγραμματισμού εντός χρόνου όχι μεγαλύτερου από 30 δευτερόλεπτα.

Το χειριστήριο έχει συσχετισθεί στο δίκτυο ως ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.

Μόνο το ΚΥΡΙΟ τηλεχειριστήριο μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί συσκευές.

6. Το τηλεχειριστήριο ZRH12 δεν μπορεί να προστεθεί ως ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ.

Το χειριστήριο που προστίθεται είναι ήδη ενταγμένο σε άλλο δίκτυο Z-Wave.

Επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις το χειριστήριο που πρόκειται να προστεθεί.

Υπερβολικά μεγάλος χρόνος αναμονής για την εκτέλεση της λειτουργίας ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ στο ΚΥΡΙΟ χειριστήριο.

Εκτελέστε τη λειτουργία ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ στο ΚΥΡΙΟ χειριστήριο εντός 30 δευτερολέπτων.

7. Οι συσκευές δεν μπορούν να συσχετιστούν.

Οι συσκευές έχουν συσχετιστεί με αντίστροφη σειρά.

Επαναλάβετε τη διαδικασία διατηρώντας τη σωστή σειρά προσθήκης των συσκευών.

Ο χρόνος αναμονής για το πάτημα του κουμπιού προγραμματισμού στη συσκευή ήταν υπερβολικά μεγάλος.

Πιέστε το πλήκτρο προγραμματισμού εντός 99 δευτερολέπτων.

8. Προβλήματα με την εμβέλεια.

Η απόσταση μεταξύ των συσκευών είναι πολύ μεγάλη ή δεν υπάρχει τροφοδοσία.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που θέλετε να ελέγξετε έχει σωστή σύνδεση με την παροχή ρεύματος. Μπορείτε να το ελέγξετε μέσω του κουμπιού χειροκίνητης λειτουργίας.



PL

<https://www.fakro.pl/serwis/gwarancja/>



GB

<https://www.fakro.com/service/customer-service/>

Fakro Sp. z o.o.
ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL
tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333
www.fakro.com

Πιστοποιητικό ποιότητας:

Συσκευή

Μοντέλο

Serial number

Πωλητής

Διεύθυνση

Ημερομηνία αγοράς

Αριθμός τιμολογίου.

Υπογραφή (σφραγίδα) του ατόμου που εγκαθιστά μια συσκευή